DENVER®

MCI-100

MP3/CD/Radio
Micro System mit iPod-Dock

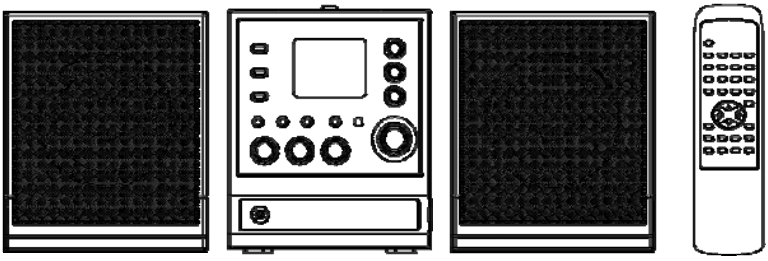

BETRIEBSANLEITUNG

WARNHINWEIS

1. WARNHINWEIS: Bitte beachten Sie vor der Inbetriebnahme, sowie beim Gebrauch die Hinweise auf dem Boden des Gerätes.
2. WARNHINWEIS: Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern. Keine Behälter auf das Gerät stellen. Vor Spritzwasser schützen.
3. WARNHINWEIS: Die Batterie vor hohen Temperaturen, z.B. Feuer oder Sonnenschein, schützen.
4. WARNHINWEIS: Der Netzstecker muss zum Ausschalten des Gerätes verfügbar, d.h. frei zugänglich sein.

5. Aus dem geöffneten Gerät kann unsichtbare Laserstrahlung austreten. Kontakt mit der Strahlung ist zu vermeiden.

6. Das Produkt muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Es darf innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um Schäden für Mensch und Umwelt, wie sie durch unkontrollierte Entsorgung des Gerätes entstehen können, zu vermeiden, sorgen Sie bitte dafür, dass die Werkstoffe dem Recyling zugeführt werden. Geben Sie das Gerät an die verantwortlichen Stellen weiter oder bringen Sie es zu dem Händler, bei dem Sie es erworben haben zurück. Der Händler sorgt dann für eine umweltfreundliche Entsorgung des Geräts.
7. Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe offenen Feuers, stellen Sie z.B. keine Kerzen auf das Gerät.
8. Achten Sie bei der Entsorgung von Batterien auf umweltgerechte Entsorgung.
9. Benutzen Sie das Gerät nicht in extremen Klimabedingungen.
10. Die Kennzeichnung des Produktes befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
11. Übermäßige Lautstärke beim Gebrauch von Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.
12. Das Netzkabel muss jederzeit frei liegen und leicht zugänglich sein.
13. Die komplette Trennung vom Netz erfolgt über die Trennung des Netzsteckers vom Stromnetz.

VORSICHT

Bei falschem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr. Achten Sie auf die richtige Bauart.

WARNHINWEIS

SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS, GERÄT STEHT UNTER STROM.

Blitz mit Pfeilspitze Symbol –innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks. Weist auf das Vorliegen einer Spannung im gefährlichen Bereich im Inneren des Gerätes hin. Verletzungsgefahr durch elektr. Schlag.

Ausrufezeichen – innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks. Weist auf Bauteile hin, die nur durch Teile wie in der Dokumentation beschrieben, ausgetauscht werden dürfen.

Folgendes Etikett befindet sich auf dem Gerät, es weist auf den korrekten Umgang mit Lasern hin:

KLASSE 1 – LASER PRODUKT

Das Etikett weist auf das Vorhandensein von Laserstrahlung hin.

WARNHINWEIS STRAHLUNG -

Das Etikett befindet sich im Inneren des Produkts um vor weiteren Eingriffen zu warnen. Das Gerät verfügt über einen Laser der Klasse 1 und setzt die dementsprechende Strahlung frei.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie das Handbuch – Alle Hinweise zur Sicherheit und zum Betrieb des Gerätes müssen vor dem Gebrauch gelesen werden.

2. Bewahren Sie die Anweisungen auf – Die Hinweise zur Sicherheit und zum Betrieb sollten für die spätere Verwendung aufbewahrt werden.

3. Beachten Sie Warnhinweise - Alle Warnhinweise auf dem Gerät und im Handbuch müssen beachtet werden.

4. Halten Sie sich an die Anweisungen – Alle Hinweise zum Betrieb sollten eingehalten werden.

5. Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser, z.B. Badewanne, Waschwanne, Küchenspüle, Waschbecken, Swimming Pool oder im feuchten Keller, betrieben werden.

6. Belüftung – Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass geeignete Luftzirkulation besteht. Stellen Sie es nicht an einen Ort, wie z.B. das Bett, das Sofa, oder auf eine Oberfläche, die die Funkton der Lüftungsöffnungen beeinträchtigen könnte. Stellen Sie es auch nicht in Bücherregale oder kleine abgeschlossene Fächer z.B. einer Schrankwand, da hierdurch die Luftzirkulation behindert werden kann.

7. Hitze – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequelle, wie z.B. Heizungen, Öfen, oder anderen Geräten, durch die während des Betriebs Wärme erzeugt wird (z.B. Verstärker), aufgestellt werden.

8. Stromzufuhr – Das Gerät darf nur an ein Netz angeschlossen werden, wie es in der Betriebsanleitung, bzw. auf dem Gerät selbst spezifiziert ist.

9. Schutz des Stromkabels – Die Kabel müssen so verlegt werden, dass nicht über sie gestolpert wird und sie nicht durch spitze Gegenstände beschädigt werden können.

10. Hochspannungskabel – Die Aussenantenne gehört nicht in die Nähe von Strommasten und -kabeln.

11. Flüssigkeitseintritt / Hineingefallene Gegenstände – Es muss darauf geachtet werden, dass das Gerät vor Flüssigkeitseintritt, bzw. hineinfallenden Gegenständen geschützt wird.

12. ESD Warnhinweis – Das Problem eines wegen elektrostatischer Aufladung nicht funktionierenden Displays lässt sich möglicherweise durch kurzes Ausschalten beheben. Trennen Sie das Gerät komplett vom Netz und schließen Sie es einige Sekunden später wieder an.

13. Reparaturbedürftige Schäden – Das Gerät sollte in folgenden Fällen durch Fachpersonal repariert werden:
a. Das Netzkabel ist beschädigt.
b. Gegenstände sind in das Gerät gefallen, bzw. Flüssigkeit ist eingedrungen.
c. Das Gerät stand im Regen.
d. Das Gerät wurde fallengelassen, bzw. Gehäuse ist beschädigt.
e. Das Gerät scheint nicht korrekt zu funktionieren.

14. Service & Wartung – Der Anwender sollte keine anderen als in der Anleitung angeführten Schritte unternehmen. Wartung und Reparatur muss durch Fachkräfte erfolgen.

Hinweise:
a. Schmutzige oder verkratzte CDs können für Abspielprobleme verantwortlich sein. Säubern oder wechseln Sie die CD.
b. Trennen Sie bei Fehlern das Gerät vom Netz und nehmen Sie alle Batterien heraus. Schalten Sie es dann wieder ein.

VOR DEM BETRIEB

***Hinweise:* BEZÜGLICH CDS.**
Da schmutzige, beschädigte oder verformte Disks das Gerät beschädigen können, muss auf folgende Dinge geachtet werden:
a. Verwendbarkeit. Verwenden Sie nur CD vom unten abgebildeten Typ.
b. verwenden Sie nur Audio-CDs.

BEDIENELEMENTE

1.) LCD DISPLAY
2.) LAUTSTÄRKE +
3.) LAUTSTÄRKE -
4.) EQUALIZER
5.) MONO / STEREO
6.) PRG. / MODUS
7.) VERZ. -
8.) VERZ. +
9.) PLAY / PAUSE
10.) STOP / BAND
11.) STANDBY
12.) KOPFHÖRERBUCHSE
13.) SENDEREINSTELLUNG
14.) SENSOR FERNBEDIENUNG
15.) SPRUNG -
16.) SPRUNG +
17.) FUNKTION
18.) LAUTSPRECHERBUCHSE (L / R)
19.) AUX IN ANSCHLÜSSE (L / R)
20.) NETZKABEL
21.) UKW-ANTENNE
22.) iPOD ANSCHLUSS

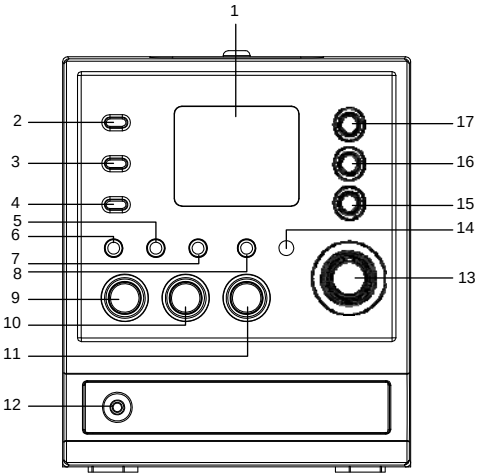

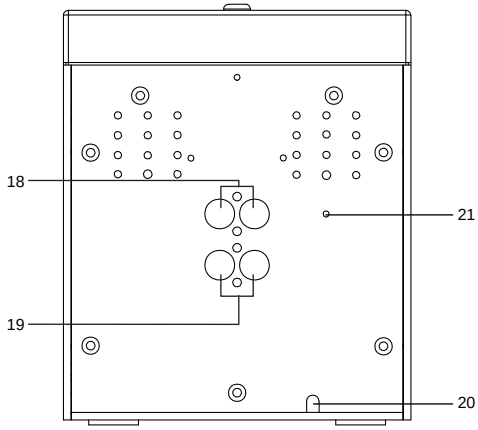

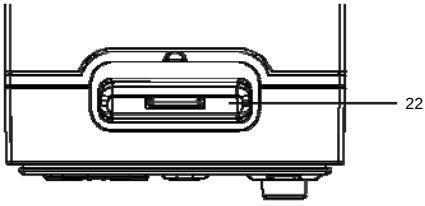

STROMVERSORGUNG

NETZSTROM

Sie können das Gerät per Netzkabel mit Strom versorgen. Vergleichen Sie dazu bitte die verfügbare mit der empfohlenen Spannung und stecken Sie einfach den Stecker in die Steckdose.

FERNBEDIENUNG

1. STANDBY
2. TIMER
3. UHR
4. 0 - 9
5. MENU
6. ENTER
7. SPRUNG +
8. STOP / BAND
9. SPRUNG -
10. ZUFALLSWDG.
11. BASS
12. SCHLUMMER
13. VOL +
14. VOL -
15. VERZ. - / MENÜ -
16. VERZ. + / MENÜ +
17. MONO / ST. / INFO
18. PLAY / PAUSE
19. MODUS
20. EQUALIZER
21. INTRO
22. FUNKTION
23. STUMM

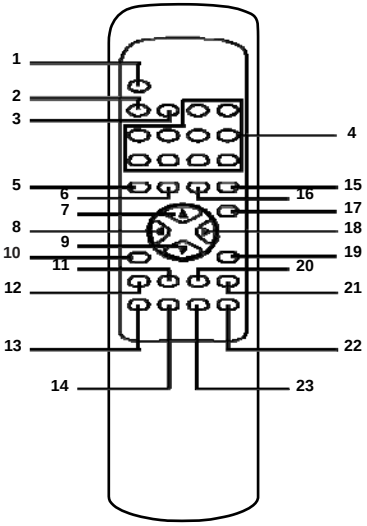

VERWENDUNG DER BATTERIEN

In das Batteriefach gehören zwei „AAA”-Batterien. Achten Sie auf korrektes Einsetzen der Batterien, damit es nicht zu Schäden an der Fernbedienung kommt. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen. Die Batterien könnten in diesem Fall auslaufen und das Gerät beschädigen.

Hinweise:

- Benutzen Sie baugleiche Batterien. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien zusammen.
- Wenn die Entfernung, ab der das Gerät auf die Fernbedienung anspricht, abnimmt, sind die Batterien möglicherweise leer und müssen ausgewechselt werden.

SENSORFENSTER DES EMPFÄNGERS

- Auch innerhalb des gültigen Bereiches kann es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht funktioniert, wenn es Hindernisse zwischen Fernbedienung und Empfangsgerät gibt.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe von anderen Geräten, die Infrarotstrahlen senden oder empfangen, betrieben wird, kann das möglicherweise zu Fehlfunktionen führen.

RADIO-BETRIEB

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

1. Drücken Sie die „FUNKTION”-Taste um den „TUNER”-Modus auszuwählen.
2. Drücken Sie die „STOP / BAND”-Taste um UKW oder MW auszuwählen.
3. Stellen Sie die Frequenz des gewünschten Senders per Knopf „SENDEREINSTELLUNG” ein.
4. Stellen Sie den „LAUTSTÄRKE”-Regler auf die richtige Einstellung.

MONO / STEREO

Drücken Sie die „MONO / STEREO”-Taste um die beste Frequenz zu erzielen.

FÜR BESSEREN EMPFANG

UKW – An der Rückwand des Geräts befindet sich eine UKW-Antenne. Je länger und gerader die Antenne ausgelegt ist, desto besser der Empfang.

MW – Das Gerät verfügt über eine direktionale Ferrit-MW-Antenne. Drehen Sie das Gerät für optimalen Empfang.

CD / MP3-BETRIEB

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

PLAY / PAUSE ►II	Startet die CD / MP3 Wiedergabe. Nochmaliges Drücken unterbricht die CD / MP3 Wiedergabe zeitweilig. Noch einmal Drücken setzt die Wiedergabe fort.
SPRUNG + ►►I & SPRUNG - I◄◄	Drücken, um zum nächsten / vorherigen Stück zu springen. Gedrückthalten der Taste ermöglicht die Suche nach einer bestimmten Stelle innerhalb des Stücks.
STOP ■	Zum Anhalten der CD / MP3 Wiedergabe.

WIEDERGABE

1. Öffnen Sie das CD-Fach und legen Sie eine CD mit der Beschriftung nach oben ein.
2. Schließen Sie das CD-Fach.
3. Drücken Sie die „FUNKTION”-Taste und wählen Sie als Modus „CD / MP3”.
4. Einlegen einer CD aktiviert die CD-Erkennung.
   Die Wiedergabe beginnt beim ersten Stück.
5. Stellen Sie den „LAUTSTÄRKE”-Regler auf die richtige Einstellung.
6. Drücken Sie die „PLAY / PAUSE”-Taste, falls Sie die Wiedergabe zeitweilig anhalten möchten.
7. Drücken Sie die „STOP”-Taste, wenn Sie fertig sind.

CD / MP3-BETRIEB

PROGRAMMIEREN

Drücken Sie auf jeden Fall die „STOP”-Taste, bevor Sie mit der Programmierung beginnen.
1. Drücken Sie die „PRG. / MODUS”-Taste, auf dem Display erscheint ein blinkendes „P01”.
2. Wählen Sie das entsprechende Stück per „SPRUNG +” oder „SPRUNG -”-Taste. (Ein Album wählen Sie per „VERZ. +” oder „VERZ. -”-Taste.)
3. Drücken Sie die „PRG. / MODUS”-Taste noch einmal, um die Auswahl zu bestätigen und als Programmbestandteil zu speichern.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Stücke dem Programm hinzuzufügen.
5. Drücken Sie nach abgeschlossener Programmierung die „PLAY / PAUSE”-Taste, um das Programm wiederzugeben.
6. Drücken Sie die „STOP”-Taste zweimalig, um die Wiedergabe eines Programms abzubrechen.

MODUS

Drücken Sie die „PRG. / MODUS”-Taste während der Wiedergabe von CD / MP3. So schalten Sie durch folgende Operationen:

1 – WDH. 1
2 – WDH. ALBUM (*NUR MP3)
3 – WDH. (ALLE)
4 – RANDOM /ZUFÄLLIG
5 - INTRO
6 – NORMALE WIEDERGABE

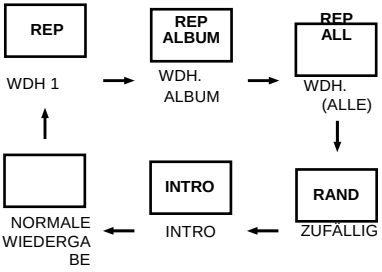

iPOD-ANSCHLUSS

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

PLAY / PAUSE ►II	Startet die Wiedergabe von Stücken vom iPod. Nochmaliges Drücken unterbricht die iPod Wiedergabe zeitweilig. Noch einmal Drücken setzt die Wiedergabe fort.
SPRUNG +►►I &	Drücken, um zum nächsten / vorherigen Stück zu springen.
SPRUNG - I◄◄	Gedrückthalten der Taste während der Wiedergabe ermöglicht die Suche nach einer bestimmten Stelle innerhalb des Stücks.
STOP ■	Zum Anhalten der iPod Wiedergabe.

WIEDERGABE

1. Drücken Sie die „FUNKTION"-Taste und wählen Sie den „IPOD"-Modus.
2. Sobald der iPod angeschlossen wird, initialisiert sich das System.
3. Ein „Power On"-Befehl wird an den iPod gesendet und schaltet ihn ein.
4. Anschließend wird ein Wiedergabe-Befehl gesendet und die Wiedergabe beginnt automatisch.
5. Die Tastenbefehle werden an den iPod weitergegeben.
6. Die Wiedergabe startet automatisch. Sie können die verfügbaren Funktionen (z.B. Play/Pause, Titel wechseln, Suchlauf Vorwärts/Rückwärts, Menü-Auswahl) während der Wiedergabe aktivieren.

LADEN

Laden des iPod über die Schnittstelle.

- Schließen Sie im DOCK-Modus den iPod an das Gerät an, um ihn zu laden.

WEITERE FUNKTIONEN

EQUALIZER

Per Druck auf die „EQUALIZER”-Taste auf der Fernbedienung können Sie durch folgende Funktionen schalten:

1 - KLASSIK

2 - ROCK

3 - POP

4 - JAZZ

5 – NORMAL (FLAT)

Hinweise:

- Der Player hat keinen Einfluss auf die Abspielbarkeit von MP3s. Je nach PC, Format und Kodierung kann es Unterschiede geben.
- CD-RW und CD-R können, je nach Format der CD möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

EXTRA BASS

1. Drücken Sie die „X-BASS”-Taste auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe von Bässen zu verbessern.
2. Auf dem Display erscheint die Meldung „BASS - ON”.
3. Drücken Sie die „X-BASS”-Taste erneut, um diesen Modus zu deaktivieren.

INTRO

1. Drücken Sie die „INTRO”-Taste während der Wiedergabe, um jedes Stück für 10 Sekunden anzuspielen.
2. Drücken Sie die „INTRO”-Taste erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

STUMM

1. Drücken Sie die „STUMM”-Taste, um den Sound der Wiedergabe abzuschalten.
2. Drücken Sie die „STUMM”-Taste erneut, um den Sound wieder einzuschalten.

WEITERE FUNKTIONEN

SCHLUMMER

1. Drücken Sie die „SCHLUMMER”-Taste auf der Fernbedienung. Auf dem Display erscheint die Meldung „SLEEP 90”. Das bedeutet, dass das Gerät sich nach 90 Minuten automatisch auf Standby schaltet.

2. Drücken Sie die „SCHLUMMER”-Taste erneut, um die Zeit bis zum Abschalten in den Stufen 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 und 10 Minuten zu modifizieren.

3. Drücken Sie die „SCHLUMMER”-Taste bis zur Einstellung „SLEEP 00”, um die Schlummer-Funktion zu deaktivieren.

UHRZEIT EINSTELLUNG

1. Drücken Sie die „STANDBY”-Taste, um das Gerät auf Standby zu schalten.
2. Drücken Sie die „UHRZEIT”-Taste zweimal, um die Uhrzeit einstellen zu können. Auf dem Display erscheint die blinkende Meldung „24H“.
3. Stellen Sie das Uhrzeitformat (12H / 24H) durch Drücken der Tasten „SPRUNG +” oder „SPRUNG -” ein.
4. Drücken Sie die „UHRZEIT”-Taste, um das Format zu bestätigen. Auf dem Display wird daraufhin „AM” oder „PM”, erscheint, wenn Sie das „12H“-Format eingestellt haben.
5. Stellen Sie die Stunde per Druck auf die Tasten „SPRUNG +” oder „SPRUNG -” ein, drücken Sie dann die „UHRZEIT”-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
6. Stellen Sie die Minuten per Druck auf die Tasten „SPRUNG +” oder „SPRUNG -”-Taste ein, drücken Sie dann die „UHRZEIT”-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweise:

Da die Einstellung der Uhrzeit im Standby-Modus erfolgt, ist das Display nicht vergleichsweise dunkel.

TIMER-EINSTELLUNG

Die Timer-Einstellung erfolgt nach der Einstellung der Uhrzeit.

1. Drücken Sie die „STANDBY”-Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.
2. Drücken Sie die „TIMER”-Taste auf der Fernbedienung, um den Modus für die Timer-Einstellung zu aktivieren.
3. Auf dem Display erscheint die Meldung „TIMER ON”, drücken Sie nun die „TIMER”-Taste um den Timer auf „TIMER ON”, d.h. EIN zu schalten.
4. Stellen Sie die Stunde per Druck auf die Tasten „SPRUNG +” oder „SPRUNG -” ein, drücken Sie dann die „TIMER”-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Stellen Sie die Minuten per Druck auf die Tasten „SPRUNG +” oder „SPRUNG -”-Taste ein, drücken Sie dann die „TIMER”-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
6. Drücken Sie, wenn auf dem Display die Meldung „TIMER OFF” erscheint, die „TIMER”-Taste um den Timer auf „TIMER OFF”, d.h. AUS zu schalten.
7. Stellen Sie die Stunde per Druck auf die Tasten „SPRUNG +” oder „SPRUNG -” ein, drücken Sie dann die „TIMER”-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
8. Stellen Sie die Minuten per Druck auf die Tasten „SPRUNG +” oder „SPRUNG -”-Taste ein, drücken Sie dann die „TIMER”-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
9. Drücken Sie die „TIMER”-Taste auf der Fernbedienung, um die Timer-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
10. Drücken Sie die „TIMER”-Taste erneut, um die Einstellungen des Timers zu beenden.

Vorschriften zum Umweltschutz

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

DENVER®

MCI-100

MP3/CD/Radio
Mikrosystem med iPod Dock

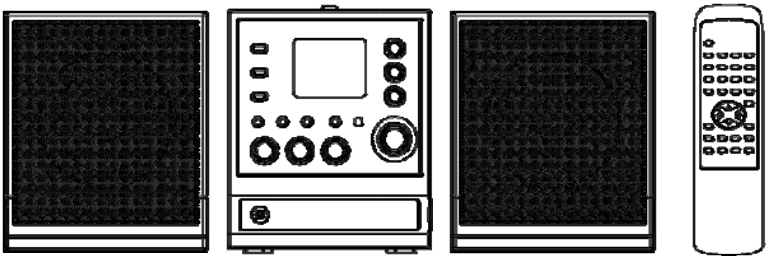

BETJENINGSVEJLEDNING

ADVARSLER

1. ADVARSEL: Læs oplysningerne om elsikkerhed i bunden af apparatet, inden du slutter det til lysnettet eller tager det i brug.
2. ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte beholdere, så som vaser, oven på apparatet.
3. ADVARSEL: Batteriet (batteriet, batterierne eller batteripakken) må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
4. ADVARSEL: Sørg for, at der altid er nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

5. Usynlig laserstråling når apparatet er åbent eller hvis låsemekanismen sættes ud af kraft. Undgå direkte kontakt med laserstrålen.

6. Tænk på miljøet. Bortkast ikke dette apparat med det almindelige husholdningsaffald, når det engang når enden af sin livscyklus. Bring anlægget til et opsamlingssted for elektronikskrot, således at det kan bortskaffes til genanvendelse. Symbolet på produktet, betjeningsanvisningen eller indpakningen giver oplysninger om, hvorledes apparatet bortskaffes på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde. Anlægget er fremstillet af materialer, der kan genanvendes. Ved at sørge for, at dette anlæg - eller materialerne fra det - kan genbruges, er du medvirkende til at passe på miljøet.
7. Undlad at placere åben ild som f.eks. tændte stearinlys oven på apparatet.
8. Tænk på miljøet, når du skaffer dig af med brugte batterier.
9. Dette apparat er designet med henblik på anvendelse i en tempereret klimazone.
10. Oplysninger om rating med videre findes i bunden af apparatet.
11. Højt lydtryk fra øre- eller hovedtelefoner kan medføre nedsat hørelse.
12. Sørg for, at der altid er nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
13. Hvis du vil slukke apparatet helt, skal du tage stikket til netledningen ud af stikkontakten.

FORSIGTIG

Eksplosionsfare, hvis batteriet vender forkert i apparatet. Erstat med batterier af samme eller tilsvarende type

ADVARSLER

NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT.

DET TREKANTEDE SYMBOL MED LYNET -
er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød.

UDRÅBSTEGNET - i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

Følgende labels, der er påklæbet apparatet, giver oplysninger om den korrekte måde at omgås laserstrålen på:

KLASSE 1 LASER PRODUKT -
Det viste label, der findes på apparatet, giver oplysning om, at apparatet indeholder en laser-komponent.

ADVARSELSLABEL DER OPLYSER OM FAREN FOR STRÅLING -
Dette label sidder inde i apparatet, som vist på tegningen. Hensigten er at advare yderligere imod kontakt med den klasse 1 laser, som apparatet indeholder. Laseren overholder grænseværdierne for et laser-produkt af klasse 1.

SIKKERHEDSANVISNINGER

1. LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN - Du bør læse betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du begynder at betjene afspilleren.

2. GEM BETJENINGSVEJLEDNINGEN - Oplysningerne om sikkerhed og betjening bør gemmes, så du om nødvendigt kan slå op i dem på et senere tidspunkt.

3. VÆR OPMÆRKSOM PÅ ADVARSLERNE - Vær opmærksom på alle advarsler vedrørende betjeningen af afspilleren, som du finder på apparatet eller i betjeningsvejledningen.

4. FØLG INSTRUKTIONERNE - Alle instrukser vedrørende betjening og brug bør følges.

5. VAND OG FUGT - Afspilleren bør ikke anvendes nær vand, f.eks. nær et badekar, en håndvask, en køkkenvask, en vaskebalje, i en fugtig kælder eller nær et svømmebasin eller lignende steder.

6. VENTILATION - Apparatet bør placeres på en sådan måde, at den nødvendige ventilation kan finde sted. Ventilationsåbningerne bør aldrig blokeres ved at placere afspilleren på f.eks. en seng, en sofa, et gulvtæppe eller en lignende overflade. Ligeledes bør afspilleren heller ikke indbygges i et skab, en bogkasse eller lignende, med mindre der sørges for, at tilstrækkelig ventilation kan finde sted.

7. VARME - Afspilleren bør ikke placeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller lignende varmegenererende genstande (herunder også forstærkere).

8. STRØMKILDER - Afspilleren bør kun tilsluttes en strømkilde som den, der er nævnt i betjeningsvejledningen eller i overensstemmelse med markeringerne på selve afspilleren.

9. BESKYTTELSE AF STRØMFØRENDE LEDNINGER - Strømførende ledninger bør placeres, så de ikke trædes på eller kommer i klemme ved, at ting placeres ovenpå eller ind imod dem.

10. HØJSPÆNDINGSLEDNINGER - En udendørs antenne bør altid placeres, så den ikke kan komme i kontakt med højspændingsledninger.

11. GENSTANDE OG VÆSKER - Stik aldrig nogen former for genstande ind i afspilleren gennem dens sprækker og åbninger og pas på aldrig at spilde nogen former for væske ned i afspilleren.

12. ESD ADVARSEL - Hvis displayet ikke fungerer korrekt, eller hvis apparatet ikke reagerer på betjening, kan det skyldes en elektrostatisk udladning. Sluk apparatet og tag stikket ud af kontakten. Vent et øjeblik og slut apparatet til igen.

13. SKADE, DER KRÆVER SERVICEEFTERSYN - Afspilleren bør kontrolleres af en faguddannet reparatør under følgende omstændigheder:

a. Netledningen eller stikket er blevet beskadiget.
b. Du har tabt en genstand ned på eller spildt væske ned i afspilleren.
c. Afspilleren har været udsat for regn.
d. Afspilleren har været tabt eller kabinettet er blevet beskadiget.
e. Afspilleren lader ikke til at fungere normalt.

14. SERVICE - Forsøg aldrig selv at reparere eller servicere apparatet ud over, hvad der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.

Noter:

a. Snavsede eller ridsede CD'er kan forårsage lydudfald. Rengør CD'en eller erstat den med en anden.
b. Hvis der opstår fejl eller funktionssvigt, skal du tage stikket til netledningen ud af stikkontakten og tage alle batterier ud af apparatet. Forbind dernæst apparatet til lysnettet igen.

FØR IBRUGTAGNING

Noter: **VEDR. COMPACT DISC.**

Da snavsede, beskadigede eller bulede CD'er kan beskadige afspilleren, bør du være opmærksom på følgende punkter:

a. Godkendte CD'er. Anvend udelukkende cd'er med det mærke, der vises herunder.
b. Kun beregnet til CD'er med digitale audio signaler.

KNAPPER OG KONTROLLER

1) LCD DISPLAY
2) VOLUMEN +
3) VOLUMEN -
4) EQ
5) MONO / STEREO
6) HUKOMMELSE/ MODUS
7) MAPPE -
8) MAPPE +
9) AFSPIL / PAUSE
10) STOP / BÅND
11) STANDBY
12) STIK TIL ØRETELEFONER
13) KANALVÆLGER
14) INFRARØD MODTAGER
15) SPRING -
16) SPRING +
17) FUNKTION
18) HØJTTALERTILSLUTNING (L / R)
19) AUX IN TERMINAL (L / R)
20) AC NETLEDNING
21) FM ANTENNE
22) iPOD DOCK

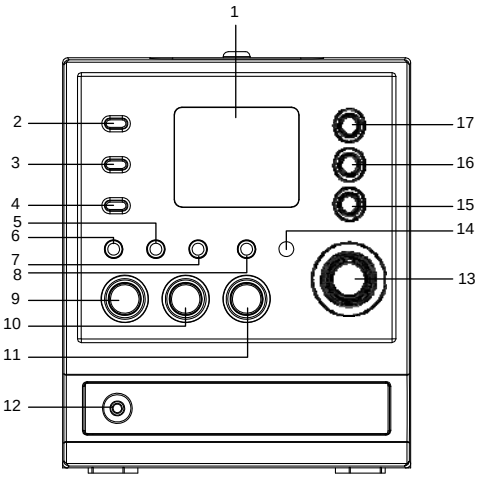

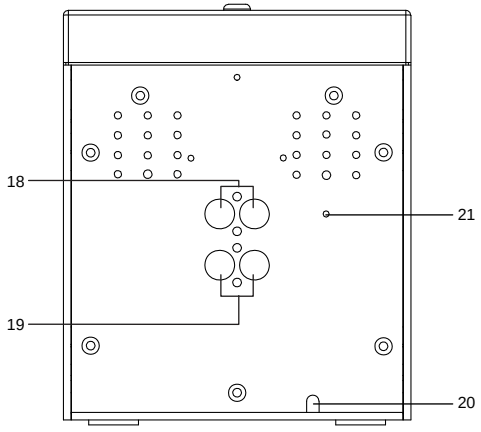

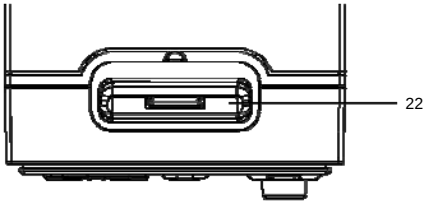

STRØMKILDER

AC POWER

Du kan lade dit minianlæg drive af strøm fra lysnettet ved at slutte det til en stikkontakt ved hjælp af netledningen, der er fæstnet på apparatets bagpanel. Kontrollér, at den strømstyrke, der er anført på apparatet, svarer til strømstyrken i dit lokalområde.

FJERNBETJENINGEN

1. STANDBY
2. TIMER
3. CLOCK (ur)
4. 0 - 9
5. MENU
6. ENTER (ok)
7. SKIP (spring) +
8. STOP / BAND
9. SKIP (spring) -
10. RANDOM (vilkårlig)
11. BASS
12. SLEEP (autosluk)
13. VOL +
14. VOL -
15. FOLDER - / SCROLL - (mappe / søg)
16. FOLDER + / SCROLL +
17. MONO / ST. / INFO
18. PLAY / PAUSE (afspil/ pause)
19. MODE (modus)
20. EQ (equalizer)
21. INTRO
22. FUNCTION (funktion)
23. MUTE (lyd fra)

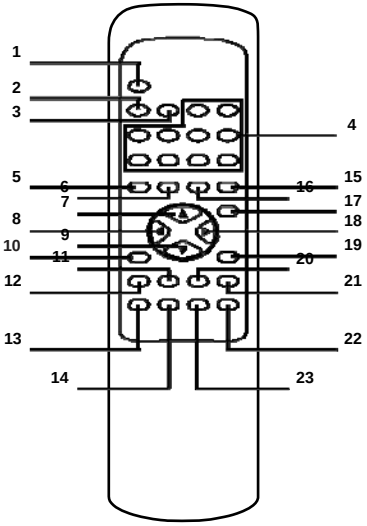

ILÆGNING AF BATTERI

Læg 2 stk. batterier str. “AAA” i fjernbetjeningens batterirum. Sørg for, at batterierne vender i overensstemmelse med markeringerne for polaritet, da forkert ilagte batterier kan medføre beskadigelse af fjernbetjeningen. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid, så du undgår batterilækage, der kan beskadige din fjernbetjening.

Noter:

- Brug batterier af samme type. Bland aldrig forskellige typer batterier med hinanden.
- Hvis fjernbetjeningens effektive betjeningsafstand nedsættes, er batterierne brugt op. I så fald bør du skifte batterierne ud med nye.

INFRARØD MODTAGER TIL FJERNBETJENING

- Selv hvis fjernbetjeningen anvendes indenfor den effektive rækkevidde kan det forekomme, at betjening ikke finder sted. Dette sker, hvis en genstand spærrer passagen.
- Hvis fjernbetjeningen anvendes nær andre apparater, der afgiver infrarøde stråler, eller hvis andre fjernbetjeningsenheder anvender infrarøde stråler i nærheden, virker fjernbetjeningen måske ikke korrekt.

BETJENING AF RADIOEN

GENEREL BETJENING

1. Tryk på knappen “FUNCTION” og vælg “TUNER” modus.
2. Tryk på knappen “STOP / BAND” og vælg frekvensbånd, AM eller FM.
3. Stil ind på den ønskede station ved hjælp af kanalvælgeren “TUNING”.
4. Justér lydstyrken til det ønskede niveau med knappen “VOLUME”.

MONO / STEREO

Tryk på knappen “MONO / STEREO” for at opnå den bedst mulige modtagelse af frekvensen.

SÅDAN FORBEDRES MODTAGELSEN

FM - Denne modtager har en FM antenne monteret på bagpanelet. Stræk trådantennen helt ud for at opnå den bedst mulige modtagelse.

AM - Denne modtager har en indbygget retningsorienteret AM ferrit-antenne. Drej hele apparatet for at opnå den bedst mulige modtagelse.

AFSPILNING AF CD / MP3

GENEREL BETJENING

PLAY / PAUSE ►II	Tryk på knappen for at starte afspilning af CD / MP3. Tryk på knappen igen, hvis du vil afbryde afspilningen midlertidigt. Tryk igen, når du vil genoptage afspilningen.
SKIP + I◄◄ ►►I &	Tryk på disse knapper, hvis du vil springe hurtigt frem eller tilbage til næste skæring.
SKIP - ■	Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil spole hurtigt frem eller tilbage.
STOP	Tryk på knappen for at afbryde afspilning af CD / MP3.

AFSPILNING

1. Åben låget til CD-rummet og placér en CD eller MP3 disk i diskrummet med labelsiden opad.
2. Luk låget over CD-rummet.
3. Tryk på knappen “FUNCTION” og vælg indstillingen “CD / MP3”.
4. Afspilleren gennemsøger disken i diskrummet.
   Afspilningen starter automatisk fra første skæring på disken.
5. Justér lydstyrken til det ønskede niveau med knappen “VOLUME”.
6. Tryk på knappen “PLAY / PAUSE”, hvis du vil holde pause i afspilningen.
7. Tryk på knappen “STOP”, når du vil afbryde afspilningen.

AFSPILNING AF CD / MP3

PROGRAM

Tryk på knappen “STOP”, inden du begynder at oprette et program.

1. Tryk på knappen “MEMORY / MODE”, hvorefter “P01” blinker på displayet.
2. Vælg den ønskede skæring ved hjælp af knapperne “SKIP +” eller “SKIP -”. (Du kan vælge det ønskede album ved at trykke på knappen “FOLDER +” eller “FOLDER -”).
3. Tryk på knappen “MEMORY / MODE” igen for at bekræfte dit valg og føje skæringen til programmet i afspillerens hukommelse.
4. Gentag trin 2 og 3 for hver skæring, du vil føje til programmet.
5. Når du har tilføjet alle ønskede skæringer, skal du trykke på knappen “PLAY / PAUSE” for at afspille enhederne på disken i den valgte programrækkefølge.
6. Tryk på knappen “STOP” to gange, når du vil afbryde afspilning af programmet.

MODUS

Tryk på knappen “MEMORY / MODE” under afspilning af en CD / MP3 disk. For hvert tryk på knappen ændres afspilningsmodus som følger:

1 - GENTAG 1
2 - GENTAG ALBUM (KUN *MP3)
3 - GENTAG ALLE
4 - VILKÅRLIG
5 - INTRO
6 - NORMAL AFSPILNING

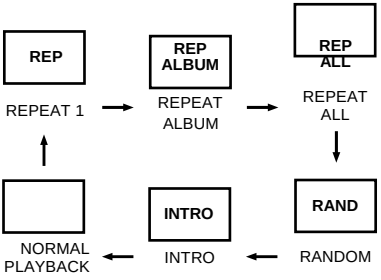

iPOD DOCK

GENEREL BETJENING

PLAY / PAUSE ►II	Tryk for at starte afspilning af filer fra din iPod. Tryk igen for at afbryde afspilning af iPod midlertidigt. Tryk endnu engang, når du vil genoptage afspilningen.
SKIP + ►►I & I◄◄	Tryk på knappen, hvis du vil spring frem til næste eller tilbage til foregående musikfil
SKIP - ■	Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil søge frem eller tilbage i indholdet.
STOP	Tryk på Stop, når du vil afbryde afspilning fra iPod.

AFSPILNING

1. Tryk på knappen “FUNCTION” og vælg “IPOD” modus.
2. Når en iPod er tilsluttet anlæggets dock, begynder systemet automatisk at kommunikere med iPod'en.
3. Der sendes besked til den tilsluttede iPod om at tænde.
4. Herefter sendes besked til iPod'en om at begynde automatisk afspilning.
5. Hvis du trykker på en funktionsknap, sendes den valgte kommando automatisk til iPod'en.
6. Afspilningen starter automatisk. Du kan vælge tilgængelige funktioner under afspilningen (så som afspil/ pause, spring, hurtigt frem/ tilbage, menu).

OPLADNING

Opladning af iPod batteriet i docken.

- Vælg DOCK modus og placér din iPod i holderen, hvis du vil oplade din bærbare afspiller i anlæggets dock.

ANDRE FUNKTIONER

EQ - EQUALIZER

Tryk på knappen “EQ” på fjernbetjeningen. For hvert tryk på knappen skifter EQ-funktionen som følger:

1 - CLASSIC

2 - ROCK

3 - POP

4 - JAZZ

5 - FLAT (NORMAL)

Noter:

- Der er ingen garanti for, at afspilleren kan afspille alle former for MP3-filer. Indskrænkninger i tilgængelighed kan skyldes forhold under optagelsen, den benyttede software, mediets kompatibilitet etc.

- Hvis CD-RW eller CD-R ikke kan afspilles, kan det skyldes den benyttede disktype.

EKSTRA BAS

1. Tryk på knappen “X-BASS” på fjernbetjeningen, hvis du vil tilføje ekstra bas-effekt.
2. På displayet vises meddelelsen “BASS - ON”.
3. Tryk på knappen “X-BASS” igen, når du vil slå ekstra bas fra.

INTRO

1. Tryk på knappen “INTRO” under afspilning af en disk, hvis du vil afspille de første 10 sekunder af hver skæring eller musikfil.
2. Tryk på knappen “INTRO” igen, når du vil vende tilbage til normal afspilning.

MUTE - LYD FRA

1. Tryk på knappen “MUTE”, hvis du midlertidigt vil slå lyden fra under afspilning af en disk.
2. Tryk på knappen “MUTE” igen, når du atter vil slå lyden til.

ANDRE FUNKTIONER

SLEEP - AUTOSLUK

1. Tryk på knappen “SLEEP” på fjernbetjeningen, hvorefter displayet viser “SLEEP 90”. Det betyder, at anlægget automatisk vil lukke ned til standby efter 90 minutter.
2. Tryk på knappen “SLEEP” igen, hvis du vil ændre autosluk perioden fra 90 til 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 eller 10 minutter.
3. Tryk på knappen “SLEEP”, indtil displayet viser “SLEEP 00”, hvis du vil annullere autosluk.

INDSTILLING AF URET

1. Tryk på knappen “STANDBY” for at stille anlægget på standby.
2. Tryk to gange på knappen “CLOCK” for at aktivere indstilling af uret. Indstillingen “24H” blinker på displayet.
3. Justér tidsformatet (12H / 24H) ved at trykke på knappen “SKIP +” eller “SKIP -”.
4. Tryk på knappen “CLOCK” for at bekræfte dit valg af tidsformat. Displayet viser nu “AM” eller “PM”, hvis du har valgt formatet 12H.
5. Indstil timetallet ved hjælp af knappen “SKIP +” eller “SKIP -” og tryk på knappen “CLOCK” for at bekræfte.
6. Indstil minuttallet ved hjælp af knappen “SKIP +” eller “SKIP -” og tryk på knappen “CLOCK” for at bekræfte.

Noter:

Eftersom indstilling af uret foretages i standby modus, vil displaylyset være slukket imens.

INDSTILLING AF TIMER

Indstilling af timer kan først finde sted, når uret er indstillet.

1. Tryk på knappen “STANDBY” for at stille anlægget på standby.
2. Tryk på knappen “TIMER” på fjernbetjeningen for at åbne timerindstillingen.
3. På displayet vises meddelelsen “TIMER ON”. Tryk på knappen “TIMER” for at åbne indstillingen “TIMER ON”.
4. Indstil timetallet ved hjælp af knappen “SKIP +” eller “SKIP -” og tryk dernæst på knappen “TIMER” for at bekræfte.
5. Indstil minuttallet ved hjælp af knappen “SKIP +” eller “SKIP -” og tryk dernæst på knappen “TIMER” for at bekræfte.
6. På displayet vises meddelelsen “TIMER OFF”. Tryk på knappen “TIMER” for at åbne indstillingen “TIMER OFF”.
7. Indstil timetallet ved hjælp af knappen “SKIP +” eller “SKIP -” og tryk dernæst på knappen “TIMER” for at bekræfte.
8. Indstil minuttallet ved hjælp af knappen “SKIP +” eller “SKIP -” og tryk dernæst på knappen “TIMER” for at bekræfte.

9. Tryk på knappen “TIMER” på fjernbetjeningen for at aktivere funktionen timer til/ fra.
10. Tryk på knappen “TIMER” på fjernbetjeningen igen, hvis du vil annullere timerindstillingen.

Tænk på miljøet!

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES
DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

DENVER®

MCI-100

Micro cadena MP3/CD/Radio con estación de conexión iPod

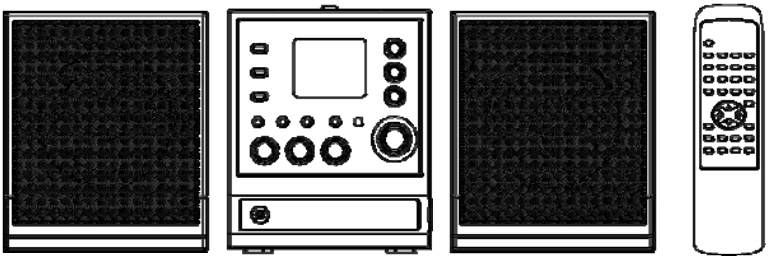

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

1. ADVERTENCIA：Por favor, lea la información eléctrica y de seguridad que se encuentra en la parte de abajo del equipo antes de instalar o utilizar el aparato.
2. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o humedad. El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no se colocarán objetos llenos de líquido, como floreros, sobre él.
3. ADVERTENCIA: Las pilas/baterías no deben exponerse a un excesivo calor, como los rayos directos del sol, fuego o similar.
4. ADVERTENCIA: El enchufe del cable de corriente se usa como dispositivo de desconexión y por tanto será de fácil acceso.

5. Aparece radiación láser visible cuando abre la carcasa y falla el bloqueo de seguridad. Evite la exposición directa al rayo láser.

6. Eliminación correcta de este producto. Para evitar un posible daño al medio ambiental o a la salud humana por una eliminación incontrolada de basuras, por favor sepárelo del resto de la basura del hogar y recíclelo responsablemente para promover una reutilización sostenible de las fuentes materiales. Para devolver un dispositivo usado, por favor use un sistema selectivo de recogida de basuras o contacte con el vendedor al que le compró el producto. Ellos pueden llevar el producto para un reciclaje adecuado y seguro para el medio ambiente.
7. No debería colocar sobre el aparato llamas desprotegidas, como velas encendidas.
8. Debería prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de las pilas/baterías.
9. Use el aparato en climas moderados.
10. La información de marcas y requerimientos eléctricos se encuentra en la parte inferior de la unidad.
11. Una excesiva presión sonora en los auriculares y audífonos puede provocar pérdida de audición.
12. El enchufe de alimentación de la unidad no debería quedar obstruido y debería ser de fácil acceso durante su funcionamiento.
13. Para desconectar completamente la entrada de alimentación, tiene que desconectar el enchufe de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN

Existe riesgo reventón si coloca incorrectamente la pila/batería.
Sustituya la pila/batería por otra igual o equivalente.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL RIESGO DE UN INCENDIO O UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

SÍMBOLO DE UN RELÁMPAGO CON UNA FLECHA - dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de 'tensiones peligrosas' no aisladas en el interior del equipo, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

SEÑAL DE EXCLAMACIÓN – dentro de un triángulo equilátero, se usa para indicar que un componente específico será reemplazado solamente por el componente especificado en la documentación por motivos de seguridad.

Se ha pegado la siguiente etiqueta en la unidad, enumerando el procedimiento correcto para trabajar con el rayo láser:

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 -

Esta etiqueta se ha pegado en su lugar para informar que el aparato contiene un componente láser.

ETIQUETA DE ADVERTENCIA SOBRE RADIACIÓN -

Se ha colocado esta etiqueta dentro de la unidad. Como se muestra en la ilustración. Para alertarle para que tome precauciones sobre la unidad. El equipo contiene un láser que radia rayos láser de acuerdo con el límite de un producto láser de clase 1.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. **LEA LAS INSTRUCCIONES** – Debería leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de usar el aparato.

2. **GUARDE LAS INSTRUCCIONES –** Debería guardar las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para futuras referencias

3. **HAGA CASO A LAS ADVERTENCIAS –** Debería cumplir con todas las advertencias que encuentre en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.

4. **SIGA LAS INSTRUCCIONES** – Debería seguir todas las instrucciones de funcionamiento.

5. **AGUA Y HUMEDAD –** No debería usar el aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de la bañera, lavabo, fregadero, pila de lavado, piscina o sobre el suelo mojado.

6. **VENTILACIÓN –** Debería colocar el aparato en un lugar y en una posición que no interfieran con una ventilación adecuada. No lo coloque sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar que puedan bloquear las ranuras de ventilación, ni en una instalación cerrada como un mueble-librería o en un armario que puedan impedir el flujo de aire a través de las ranuras de ventilación.

7. **CALOR –** Debería situar el aparato alejado de las fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.

8. **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** – Debería conectar el aparato solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o en la etiqueta de especificaciones del aparato.

9. **PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN –** El cable de alimentación debería estar colocado de manera que no pueda ser pisado ni pellizcado por objetos situados sobre o pegados a él.

10. **TENDIDOS ELÉCTRICOS –** Debería colocar una antena exterior alejada de los tendidos eléctricos.

11. **ENTRADA DE OBJETOS Y LÍQUIDOS –** Debería prestar atención para que no caigan objetos ni se derrame líquido en el interior de la carcasa a través de sus ranuras.

12. **ADVERTECIA SOBRE DESCARGA ELECTRO-ESTÁTICA –** Puede ser que la pantalla no funcione correctamente o no reaccione a las órdenes recibidas debido a una descarga electroestática. Apáguela y desenchufe el aparato de la toma de corriente. Vuélvalo a conectar transcurridos unos segundos.

13. **AVERÍAS QUE REQUIEREN REPARACIÓN –** Debería llevar el aparato a arreglar al personal técnico cualificado cuando:
    a. El cable de alimentación o el enchufe estén dañados.
    b. Han caído objetos o se ha vertido líquido en el interior de la carcasa del aparato.
    c. El aparato ha estado expuesto a la lluvia.
    d. Se ha caído el aparato, o tiene la carcasa dañada.
    e. El aparato parece no funcionar con normalidad.

14. **REPARACIONES – El usuario no debería intentar reparar el aparto más allá de lo descrito en las instrucciones de funcionamiento del usuario.** Cualquier otro tipo de reparación debería dirigirse al personal técnico cualificado.

Notas:

a. Un CD sucio o rayado puede tener problemas de saltos. Limpie o sustituya el CD.
b. Si aparece un error o tiene un fallo de funcionamiento, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y quite todas las pilas/baterías. Luego, vuelva a encender el aparato.

ANTES DE USAR

Notas: **REFERENTE A LOS DISCOS COMPACTOS.**

Ya que los discos sucios, dañados o combados pueden averiar el aparato, debería tener en consideración los siguientes puntos:

a. Discos compactos usables. Use discos compactos que tengan la siguiente marca.
b. Use discos CD con señales de audio digital.

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

1.) PANTALLA LCD
2.) VOLUMEN +
3.) VOLUMEN -
4.) ECUALIZADOR (EQ)
5.) MONO / ESTÉREO
6.) MEMORIA / MODO
7.) CARPETA -
8.) CARPETA +
9.) REPRODUCIR / PAUSA
10.) DETENER / BANDA
11.) EN ESPERA (STANDBY)
12.) CONECTOR AURICULARES
13.) CONTROL DE SINTONÍA
14.) SENSOR REMOTO
15.) SALTAR -
16.) SALTAR +
17.) FUNCIÓN
18.) CONECTORES ALTAVOCES (IZDO / DCHO)
19.) ENTRADAS AUX (IZDO / DCHO)
20.) CABLE DE ALIMENTACIÓN
21.) ANTENA FM
22.) ESTACIÓN DE CONEXIÓN DE iPod

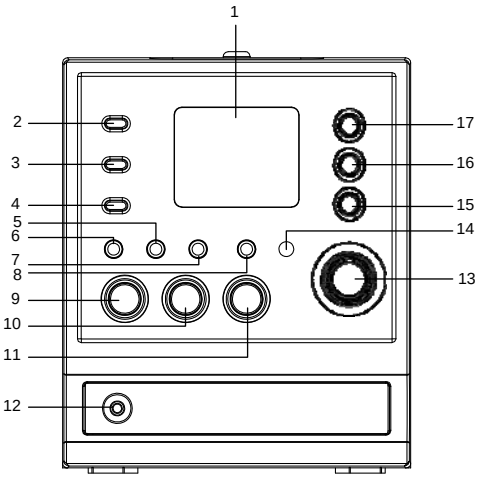

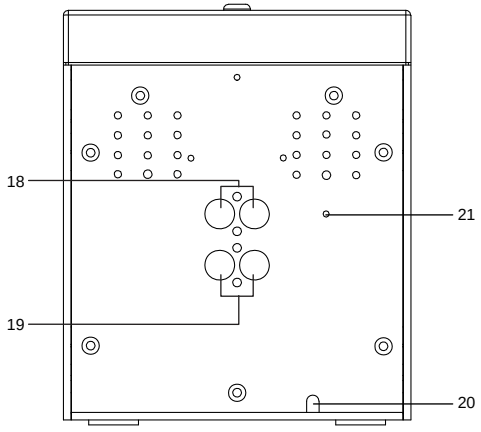

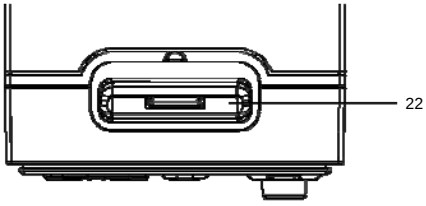

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (CA)

Puede alimentar su equipo conectando el cable de alimentación de la parte trasera del aparato en una toma de corriente eléctrica. Verifique que la tensión nominal de su aparato se ajusta su tensión local.

MANDO A DISTANCIA

1. EN ESPERA (STANDBY)
2. TEMPORIZADOR
3. RELOJ
4. 0 - 9
5. MENÚ
6. ACEPTAR
7. SALTAR +
8. DETENER / BANDA
9. SALTAR -
10. ALEATORIO
11. GRAVES
12. APAGADO AUTO
13. VOL +
14. VOL -
15. CARPETA - / DESPLAZAR -
16. CARPETA + / DESPLAZAR+
17. MONO / ESTÉREO / INFO
18. REPRODUCIR / PAUSA
19. MODO
20. ECUALIZADOR (EQ)
21. INTRO
22. FUNCIÓN
23. SILENCIAR (MUTE)

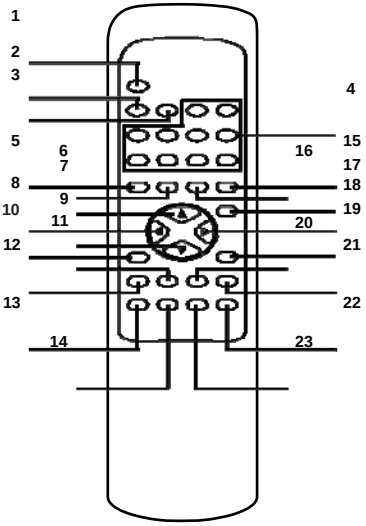

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

Coloque 2 pilas/baterías tamaño "AAA" en el compartimiento de la batería. Asegúrese de colocarlas correctamente para evitar daños en el mando a distancia. Saque la pila del mando a distancia siempre que no lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo, ya que podría tener pérdidas de ácido y consecuentemente averiar su equipo.

Notas:

- Use pilas/baterías del mismo tipo. Nunca use pilas/baterías de tipos diferentes simultáneamente.
- Si la distancia de funcionamiento necesaria entre el mando a distancia y el aparato disminuye es porque las pilas/baterías están agotadas. En este caso reemplace las pilas/baterías por unas nuevas.

VENTANA DEL SENSOR DEL RECEPTOR

- Incluso si el mando a distancia se encuentra dentro de la distancia efectiva, puede ser que no funcione si hay obstáculos entre el aparato y el mando a distancia.
- Si utiliza el mando a distancia cerca de otros aparatos que generen rayos infrarrojos, o si hay otros mandos a distancia usando rayos infrarrojos funcionando cerca del equipo, puede ser que funcione mal.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

FUNCIONAMIENTO GENERAL

1. Pulse el botón “FUNCTION” para seleccionar el modo radio (TURNER).
2. Use el botón “STOP /BAND” para seleccionar AM o FM.
3. Ajuste la frecuencia de la estación deseada usando el control de sintonía (TUNING).
4. Ajuste el control “VOLUME” al nivel de volumen deseado.

MONO/ESTÉREO

Pulse el botón “MONO/STEREO” para lograr la mejor frecuencia.

PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN

FM – Este aparato tiene una antena FM situada en la parte trasera de la carcasa. Este cable tiene que estar completamente desenredado y extendido para una mejor recepción.

AM –Este aparato está equipado con una antena AM direccional de ferrita, interna. Gire el aparato completo para obtener una mejor recepción.

FUNCIONAMIENTO DEL CD/MP3

FUNCIONAMIENTO GENERAL

REPRODUCIR/ PAUSA ►II — Púlselo para iniciar la reproducción del disco CD / MP3. Púlselo otra vez para detener la reproducción CD / MP3 temporalmente. Púlselo otra vez para reanudar la reproducción.

SALTAR + ►►| & — Púlselos para saltar a la pista siguiente o a la anterior.

SALTAR - |◄◄ — Manténgalos pulsados durante la reproducción para encontrar un punto en la pista.

DETENER ■ — Púlselo para detener el funcionamiento del CD / MP3 completamente.

REPRODUCCIÓN

1. Abra la puerta del CD y coloque un disco CD / MP3 en el compartimiento del CD con la etiqueta hacia arriba.
2. Cierre la puerta.
3. Pulse el botón “FUNCTION” para seleccionar el modo “CD / MP3”.
4. Se efectúa una búsqueda si tiene un disco en el equipo. La reproducción se iniciará automáticamente desde la primera pista.
5. Ajuste el control “VOLUME” al nivel de volumen deseado.
6. Pulse el botón “REPRODUCIR/PAUSA” cuando desee hacer una pausa temporal en la reproducción.
7. Pulse el botón DETENER (STOP) cuando termine.

FUNCIONAMIENTO DEL CD/MP3

PROGRAMAR

Asegúrese de parar la reproducción DETENER (STOP) antes de usar esta función.

1. Pulse el botón “MEMORY / MODE” y aparecerá “01” en la pantalla parpadeando.
2. Seleccione la pista deseada usando los botones “SKIP +” o “SKIP -”. (Puede seleccionar un álbum usando los botones “FOLDER+” o “FOLDER-”.
3. Vuelva a pulsar el botón “MEMORY / MODE” otra vez para confirmar la pista deseada en la memoria del programa.
4. Repita los pasos 2 y 3 para añadir más pistas a la memoria del programa.
5. Cuando haya programado todas las pistas que quiera escuchar, pulse el botón “REPRODUCIR / PAUSA” para reproducir el disco en el orden programado.
6. Pulse el botón “DETENER” dos veces para terminar la reproducción programada.

MODO

Pulse el botón “MEMORY / MODE” durante la reproducción de un disco CD / MP3, con cada pulsación el modo de reproducción cambia de la siguiente manera:

1 - REPETIR 1
2 - REPETIR ALBUM (SOLO *MP3)
3 – REPETIR TODO
4 - ALEATORIO
5 - INTRO
6 – REPRODUCCIÓN NORMAL

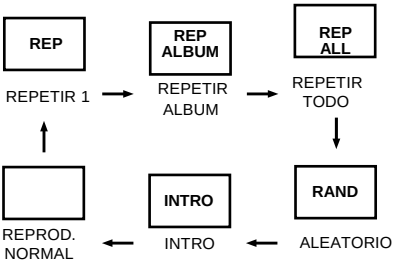

CONECTAR EL iPod

FUNCIONAMIENTO GENERAL

REPRODUCIR /►II PAUSA	Púlselo para iniciar la reproducción desde el iPod. Púlselo otra vez para detener momentáneamente la reproducción del iPod. Púlselo otra vez para reanudar la reproducción.
SALTAR + ▶▶I &	Púlselos para saltar a la pista siguiente o a la anterior.
SALTAR - I◀◀	Manténgalos pulsados durante la reproducción para encontrar un punto en la pista.
DETENER ■	Púlselo para detener completamente el funcionamiento del iPod.

REPRODUCCIÓN

1. Pulse el botón “FUNCTION” para seleccionar el modo “IPOD”.
2. Con el iPod en la estación de conexión, el sistema iniciará la comunicación con el iPod.
3. Se enviará la orden de encender el iPod y este se activará.
4. A continuación se envía la orden de reproducción para que el iPod empiece a reproducir automáticamente.
5. Cada vez que pulse una tecla, la orden correspondiente se envía al iPod.
6. La reproducción se inicia automáticamente. Puede seleccionar cualquier función disponible (como reproducir/pausa, saltar pista, avance/retroceso rápido, selección de menú) durante la reproducción.

CARGA

Cargar la batería del iPod usando la estación de conexión.

- Una vez el sistema en modo DOCK, coloque directamente su iPod en la estación de conexión para cargarlo.

OTRAS FUNCIONES

ECUALIZADOR

Pulse el botón “EQ” en el mando a distancia, cada vez que lo pulse la función de ecualización cambia del modo siguiente:

1 - CLASICA

2 - ROCK

3 - POP

4 - JAZZ

5 - PLANO (NORMAL)

Notas:

- El reproductor no es responsable de poder reproducir MP3 en todos los casos. Ya que dependerá de las condiciones de grabación como el rendimiento del PC, el software de grabación, capacidad multimedia, etc.

- Los discos CD-RW y CD-R puede que no se puedan reproducir según el tipo de disco.

GRAVES EXTRA

1. Pulse el botón “X-BASS” en el mando a distancia para disfrutar de un efecto de sonido de graves extra.
2. En la pantalla aparecerá “BASS – ON”.
3. Pulse otra vez el botón “X-BASS” para desactivar el efecto de sonido de graves extra.

INTRO

1. Pulse el botón “INTRO” durante la reproducción del disco para oír cada canción durante 10 segundos.
2. Vuelva a pulsar el botón “INTRO” para reanudar la reproducción normal.

SILENCIAR (MUTE)

1. Pulse el botón “MUTE” para desactivar el sonido durante la reproducción del disco.
2. Vuelva a pulsar el botón “MUTE” para recuperar el sonido.

OTRAS FUNCIONES

APAGADO AUTOMÁTICO

1. Pulse el botón “SLEEP” en el mando a distancia y en la pantalla aparecerá “SLEEP 90”. Esto indica que transcurridos 90 minutos el aparato pasará automáticamente a modo en espera.
2. Pulse otra vez el botón “SLEEP” para seleccionar el periodo para la apagado automático entre 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y 10 minutos.
3. Pulse el botón “SLEEP” varias veces hasta “SLEEP 00” para cancelar esta función.

AJUSTAR LA HORA DEL RELOJ

1. Pulse el botón “STANDBY” para poner la unidad en modo en espera.
2. Pulse el botón “CLOCK” dos veces para entrar en modo de ajuste. La pantalla mostrará "24H" parpadeando.
3. Ajuste el formato de la hora (12H / 24H) usando los botones “SKIP +” o “SKIP –”.
4. Pulse el botón “CLOCK” para confirmar el formato de la hora, en la pantalla aparece “AM” o “PM” si ha seleccionado el formato 12H.
5. Ajuste las horas usando los botones “SKIP +” o “SKIP –” y pulse “CLOCK” para confirmar.
6. Ajuste los minutos usando los botones “SKIP +” o “SKIP –” y pulse “CLOCK” para confirmar.

Notas:

Debido a que el ajuste de la hora se hace en modo en espera (Standby), la pantalla está atenuada.

AJUSTAR EL TEMPORIZADOR

El ajuste del temporizador debe de realizarse una vez ajustada la hora del reloj.

1. Pulse el botón “STANDBY” para poner la unidad en modo en espera.
2. Pulse el botón “TIMER” para entrar en el modo de ajuste del temporizador.
3. En la pantalla aparecerá “TIMER ON” (hora de encendido), pulse “TIMER” para introducir la hora de encendido.
4. Ajuste las horas usando los botones “SKIP +” o “SKIP –” y pulse “TIMER” para confirmar.
5. Ajuste los minutos usando los botones “SKIP +” o “SKIP –” y pulse “TIMER” para confirmar.
6. En la pantalla aparecerá “TIMER OFF” (hora de apagado), pulse “TIMER” para introducir la hora de apagado.
7. Ajuste las horas usando los botones “SKIP +” o “SKIP –” y pulse “TIMER” para confirmar.
8. Ajuste los minutos usando los botones “SKIP +” o “SKIP –” y pulse “TIMER” para confirmar.
9. Pulse el botón “TIMER” en el mando a distancia para activar la función del temporizador.
10. Vuelva a pulsar el botón “TIMER” en el mando a distancia para terminar el ajuste del temporizador.

Instrucciones para la protección del medioambiente

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

DENVER®

MCI-100

MP3/CD/Radio
Microsysteem met iPod-Dockingslede

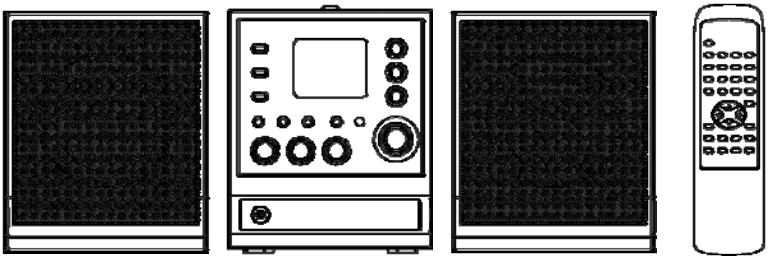

GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING

1. WAARSCHUWING: Raadpleeg vóór het installeren of het bedienen van het apparaat de elektrische en veiligheidsinformatie onderaan op de buitenkant van de behuizing.
2. WAARSCHUWING: Om het risico van brand of elektrische schokken te verkleinen, stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Het product mag niet aan druip- of spatwater worden blootgesteld en mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product geplaatst worden.
3. WAARSCHUWING: De batterij (accu, batterijen of accu's) mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
4. WAARSCHUWING: De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar blijven.
5. Onzichtbare laserstraling wanneer geopend en vergrendeling geforceerd wordt. Vermijd blootstelling aan de laserstraal.
6. Een juiste verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product nergens in de EU met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle dit apparaat op een verantwoordelijke manier om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruik maken van de inlever- en verzamelsystemen of contact opnemen met de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor het milieuvriendelijk hergebruiken.
7. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
8. Aandacht moet worden gevestigd op milieuaspecten bij het wegwerpen van batterijen.
9. Gebruik het apparaat in een gematigd klimaat.
10. Het typeplaatje en markeringinformatie bevinden zich aan de onderzijde van het apparaat.
11. Overmatige geluidsdruk van de oortelefoon en hoofdtelefoons kunnen gehoorverlies veroorzaken.
12. De stekker van het apparaat mag niet worden belemmerd of moet gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik.
13. Om de stroomvoorziening volledig af te sluiten, moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact worden gehaald.

VOORZICHTIG

Explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

WAARSCHUWING

OM VUUR OF ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN, STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

DE BLIKSEMSCHICHT MET PIJLPUNT binnenin een gelijkzijdige driehoek is een waarschuwingsteken dat u attent maakt op de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke voltage" binnen de behuizing van het product, dat van voldoende omvang is om een risico op elektrische schokken te vormen.

HET UITROEPTEKEN binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat een specifiek onderdeel om veiligheidsredenen alleen vervangen mag worden door het onderdeel gespecificeerd in de documentatie.

De volgende label is aangebracht op het toestel, waarop de juiste procedure voor het werken met de laserstraal staat vermeld:

KLASSE 1 LASERPRODUKTLABEL

Deze label is aangebracht op de plaats zoals afgebeeld, om te informeren dat het apparaat een lasercomponent bevat.

WAARSCHUWINGSLABEL INFORMEERT OVER STRALING -

Deze label is geplaatst binnenin de eenheid. Zoals aangegeven in de afbeelding. Om te waarschuwen tegen verdere maatregelen aan het apparaat. De apparatuur bevat een laserstraal volgens de grenswaarde van een klasse 1 laserproduct.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. **LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING** - Alle veiligheid- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat het apparaat wordt bediend.

2. **BEWAAR DE INSTRUCTIES** - De veiligheid- en de bedieningsinstructies moeten voor toekomstige referentie worden bewaard.

3. **AANDACHT BESTEDEN AAN WAARSCHUWINGEN** - Alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.

4. **OPVOLGEN VAN INSTRUCTIES** - Alle bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.

5. **WATER EN VOCHT** - Het apparaat mag niet in de buurt van water worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, gootsteen, wasteil, het zwembad of in een vochtige kelder.

6. **VENTILATIE** - Het apparaat moet zodanig worden opgesteld, zodat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie. Plaats niet op een bed, sofa, tapijt of een soortgelijk oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren, in een inbouwinstallatie, zoals een boekenkast of kast, die de luchtstroom door de ventilatieopeningen kan belemmeren.

7. **HITTE** - Het apparaat moet uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere warmte producerende apparaten (waaronder versterkers) worden geplaatst.

8. **VOEDINGSBRON** - Het apparaat moet worden aangesloten op een stroomvoorziening van het type zoals omschreven in de bedieningsinstructies of zoals aangegeven op het apparaat.

9. **BESCHERMING STROOMSNOER** - Netsnoeren moeten zodanig worden gelegd dat er niet overheen kan worden gelopen en dat ze niet worden afgekneld door voorwerpen die er op of tegenaan liggen.

10. **HOOGSPANNNINGSLIJNEN** - Een buitenantenne moet uit de buurt van hoogspanningslijnen worden geplaatst.

11. **BINNENDRINGEN VOORWERPEN EN VLOEISTOFFEN** - Er moet worden opgelet, dat voorwerpen en gemorste vloeistoffen niet via de openingen in de behuizing terechtkomen.

12. **ESD WAARSCHUWING –** Wanneer de display niet naar behoren werkt of niet reageert op de acties van de bedieningselementen, kan dat veroorzaakt zijn door een elektrostatische ontlading. Schakel de set uit en haal de stekker uit het stopcontact. Sluit na een paar seconden weer aan.

13. **SCHADE DIE GEREPAREERD MOET WORDEN** - Het apparaat moet door gekwalificeerd personeel worden gerepareerd, wanneer:
    a. Het netsnoer of de stekker beschadigd is.
    b. Voorwerpen of vloeistoffen in de behuizing van het apparaat zijn terechtgekomen.
    c. Het apparaat blootgesteld is aan regen.
    d. Het toestel is gevallen of als de behuizing is beschadigd.
    e. Het apparaat niet normaal lijkt te functioneren.

14. **ONDERHOUD** - De gebruiker mag geen ander onderhoud aan het apparaat verrichten dan die beschreven in de bedieningsinstructies. Al het overige onderhoud moet worden doorverwezen naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Opmerkingen:

a. Een vuile of bekraste CD kan overslaan veroorzaken. Reinig of vervang de CD.
b. Indien een onjuiste weergave of defect optreedt, koppel het netsnoer los en verwijder alle batterijen. Zet de stroom weer aan.

VOOR GEBRUIK

Opmerkingen: **BETREFFENDE DE COMPACT DISCS.**

Aangezien vuile, beschadigde of vervormde discs schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, moet op de volgende zaken gelet worden:

a. Bruikbare compact discs. Gebruik alleen compact discs met het teken zoals hieronder weergegeven.
b. CD-compact discs alleen met digitale audiosignalen.

PLAATS VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

1.) LCD-DISPLAY
2.) VOLUME +
3.) VOLUME -
4.) EQUALIZER
5.) MONO / STEREO
6.) GEHEUGEN / MODUS
7.) MAP -
8.) MAP +
9.) AFSPELEN/PAUZE
10.) STOP / BAND
11.) STAND-BY
12.) HOOFDTELEFOONAANSLUITING
13.) AFSTEMREGELAAR
14.) IR-SENSOR
15.) OVERSLAAN-
16.) OVERSLAAN+
17.) FUNCTIE
18.) LUIDSPREKERAANSLUITINGEN (L/R)
19.) AUX-IN AANSLUITINGEN (L/R)
20.) AC-VOEDINGSSNOER
21.) FM-ANTENNE
22.) iPOD DOCK-SLEDE

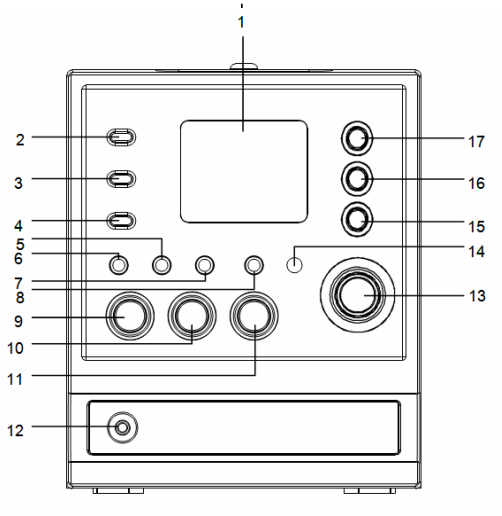

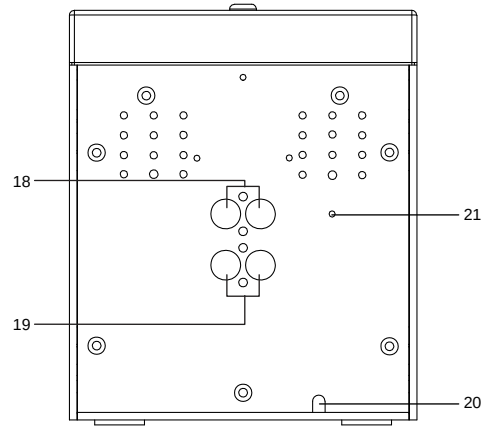

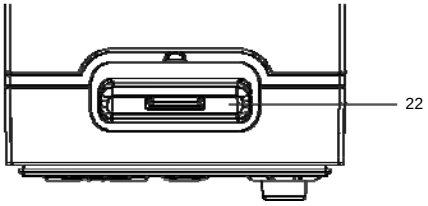

VOEDINGSBRON

WISSELSPANNING

U kunt uw apparaat van stroom voorzien, door de stekker van het netsnoer aan de achterkant van het apparaat in een stopcontact te steken. Controleer of de nominale spanning van uw apparaat met uw plaatselijke spanning overeenkomt.

AFSTANDSBEDIENING

1. STAND-BY
2. TIMER
3. KLOK
4. 0 - 9
5. MENU
6. ENTER
7. OVERSLAAN+
8. STOP / BAND
9. OVERSLAAN-
10. WILLEKEURIG
11. BAS
12. SLAPEN
13. VOL +
14. VOL -
15. MAP - / SCROLLEN -
16. MAP + / SCROLLEN +
17. MONO / STEREO / INFO
18. AFSPELEN/PAUZE
19. MODUS
20. EQUALIZER
21. INTRO
22. FUNCTIE
23. GELUID UITSCHAKELEN (MUTE)

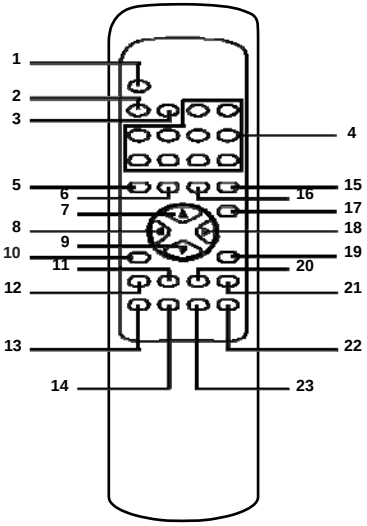

BATTERIJ PLAATSEN

Plaats 2 x “AAA”-formaat batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst om schade aan de afstandsbediening te vermijden. Verwijder altijd de batterijen wanneer de afstandsbediening voor een lange periode niet gebruikt zal worden, omdat anders lekkage aan de batterijen en vervolgens schade aan uw set zal worden veroorzaakt.

Opmerkingen:

- Gebruik batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit verschillende types batterijen samen.
- Als de benodigde afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat kleiner wordt, dan zijn de batterijen bijna leeg. In dat geval vervang de batterijen door nieuwe.

SENSORVENSTER VAN DE ONTVANGER

- Zelfs als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik wordt gebruikt, kan de werking ervan verhinderd worden als er obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening aanwezig zijn.
- Als de afstandsbediening wordt bediend in de buurt van andere apparaten die infrarode stralen produceren, of indien andere afstandsbedieningen met infrarode stralen in de buurt van het apparaat worden gebruikt, kan het apparaat niet goed functioneren.

BEDIENING VAN DE RADIO

ALGEMENE BEDIENING

1. Druk op de "FUNCTIE”-toets om de “TUNER”-modus te selecteren.
2. Druk op de "STOP / BAND"-toets om “AM” of “FM” te selecteren.
3. Stem de radiofrequentie af op de gewenste zender met behulp van de "AFSTEM"-regelaar.
4. Stel de “VOLUME”-regelaar in op het gewenste niveau.

MONO / STEREO

Druk op de “MONO / STEREO”-toets om de beste frequentie te bereiken.

VOOR EEN BETER ONTVANGST

FM - Dit apparaat beschikt over een FM-antenne op de achterzijde van de behuizing. Deze draad moet volledig uitgerold en gestrekt worden voor een beter ontvangst.

AM - Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde directionele ferriet AM-antenne. Draai het apparaat om een beter ontvangst te krijgen.

CD/MP3-BEDIENING

ALGEMENE BEDIENING

AFSPELEN/PAUZE ►II		Druk in om het afspelen van de CD/MP3-disc te starten. Druk nogmaals om het afspelen van de CD / MP3 tijdelijk te stoppen. Druk nog een keer om het afspelen te hervatten.
OVERSLAAN+ ►►I	&	Druk in om naar de volgende of terug naar de vorige track te gaan.
OVERSLAAN-I◄◄		Druk in en houd tijdens het afspelen ingedrukt totdat u de gewenste plek op de muziektrack hebt gevonden.
STOP■		Druk in om alle CD/MP3-activiteiten te stoppen.

AFSPELEN

1. Open de CD-deur en leg een CD/MP3 met de label omhoog in de CD-lade.
2. Sluit de CD-deur.
3. Druk op de “FUNCTIE”-toets om de “CD/MP3”-modus te selecteren.
4. Focus zoeken wordt uitgevoerd als de disc er in zit.
   Het afspelen zal automatisch vanaf de eerste track starten.
5. Stel de “VOLUME”-regelaar in op het gewenste niveau.
6. Druk op de “AFSPELEN/PAUZE”-toets wanneer u het afspelen tijdelijk wenst te stoppen.
7. Druk op de "STOP"-toets als u klaar bent.

CD/MP3-BEDIENING

PROGRAMMA

Zorg ervoor dat voor gebruik de "STOP"-toets wordt ingedrukt.

1. Druk op de “GEHEUGEN/MODUS”-toets, en de display zal “P01” tonen en knipperen.
2. Selecteer de gewenste track met behulp van de "OVERSLAAN+"- of de "OVERSLAAN-"-toets. (U kunt een gewenste album kiezen door op "MAP +" of "MAP -"-toets te drukken.)
3. Druk op de “GEHEUGEN/MODUS”-toets om de gewenste track in het programmageheugen te bevestigen.
4. Herhaal stap 2 en 3 om extra tracks in het programmageheugen in te voeren.
5. Als alle gewenste tracks in zijn geprogrammeerd, druk op de “AFSPELEN/PAUZE”-toets om de disc af te spelen in de volgorde die u in hebt geprogrammeerd.
6. Druk twee keer op de “STOP”-toets om het geprogrammeerd afspelen te beëindigen.

MODUS

Druk tijdens het afspelen van een CD/MP3-disc op de “GEHEUGEN/MODUS”-toets.
Elke toetsdruk schakelt de functiemodus als volgt:

1 - HERHAAL 1
2 - HERHAAL ALBUM (ALLEEN *MP3)
3 - HERHAAL ALLES
4 - WILLEKEURIG
5 - INTRO
6 - NORMAAL AFSPELEN

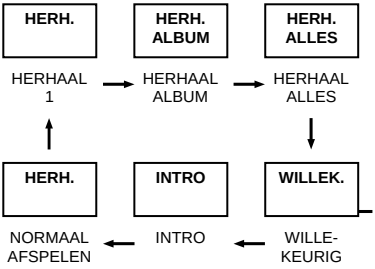

iPOD

ALGEMENE BEDIENING

AFSPELEN/ PAUZE	►II	Indrukken om het afspelen van de tracks van de iPod te starten. Druk nogmaals op het afspelen van de iPod tijdelijk te stoppen. Druk nog een keer om het afspelen te hervatten.
OVERSLAAN+	►►I &	Druk in om naar de volgende of terug naar de vorige track te gaan.
OVERSLAAN-	I◄◄	Druk in en houd tijdens het afspelen ingedrukt totdat u de gewenste plek op de muziektrack hebt gevonden.
STOP	■	Druk in om alle iPod-activiteiten te stoppen.

AFSPELEN

1. Druk op de “FUNCTIE”-toets om de “IPOD”-modus te selecteren.
2. Als de iPod aangekoppeld is, zal het systeem de communicatie met de iPod initialiseren.
3. Een inschakelopdracht wordt naar de iPod gestuurd om het te ontwaken.
4. Een afspeelopdracht wordt daarna gestuurd om de iPod automatisch het afspelen te laten starten.
5. Een zelfde opdracht wordt naar de iPod gestuurd als een toets wordt ingedrukt.
6. Het afspelen wordt automatisch gestart. U kunt tijdens het afspelen uit de beschikbare functies (zoals afspelen/pauze, track overslaan, snel vooruit/achteruit, menukeuze) kiezen.

OPLADEN

De iPod-batterij met behulp van de dock-slede opladen.

- In de “DOCK”-modus, plaats direct uw draagbare iPod-speler in de dock-slede voor het opladen.

OVERIGE

EQUALIZER

Druk op de “EQUALIZER”-toets op de afstandsbediening, Iedere druk schakelt de “EQUALIZER”-functie als volgt:

1 - KLASSIEK

2 - ROCK

3 - POP

4 - JAZZ

5 - VLAK (NORMAAL)

Opmerkingen:

De speler is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de bespeelbaarheid van MP3 te wijten aan de opnameomstandigheden, zoals PC-prestaties, schrijfsoftware, media geschiktheid, enz.

- Mogelijk kan een CD-RW of CD-R afhankelijk van het type van de disc niet worden afgespeeld.

EXTRA BAS

1. Druk op de "X-BASS"-toets op de afstandsbediening om te genieten van extra basgeluidseffect.
2. De display zal “BAS - AAN” tonen.
3. Druk op de “X-BASS”-toets om het extra basgeluidseffect uit te schakelen.

INTRO

1. Druk tijdens het afspelen van de disc op de "INTRO"-toets om elk nummer 10 seconden lang af te spelen.
2. Druk nogmaals op de “INTRO”-toets om het afspelen te hervatten.

GELUID UITSCHAKELEN (MUTE)

1. Druk op “GELUID UITSCHAKELEN”-toets om het geluid tijdens afspelen uit te schakelen.
2. Druk nogmaals op “GELUID UITSCHAKELEN ”-toets om het geluid te hervatten.

OVERIGE

SLAPEN

1. Druk op de “SLAPEN”-toets op de afstandsbediening, en de display zal “SLAPEN 90” tonen. Dat betekent dat na 90 minuten het toestel automatisch naar de stand-by-modus zal overschakelen.
2. Druk nogmaals op de “SLAPEN”-toets om de automatische uitschakeltijd van 90, 80, 70, 60 of 50, 40, 30, 20, 10 minuten te selecteren.
3. Druk op de “SLAPEN”-toets om met “SLAPEN 00” de slaapfunctie te annuleren.

KLOK INSTELLEN

1. Druk op de “STAND-BY”-toets om de eenheid in de stand-by-modus te schakelen.
2. Druk twee keer op de “KLOK”-toets om de instellingsmodus van de klok binnen te gaan.
   De display zal “24 UUR” tonen en knipperen.
3. Stel het tijdformaat in (12/24 UUR) door op de “OVERSLAAN +”- of “OVERSLAAN –“-toets te drukken.
4. Druk op de “KLOK”-toets om het tijdformaat te bevestigen, waarna de display “AM” of “PM” zal tonen als het 12 uurformaat is ingesteld.
5. Stel het uur in door op de “OVERSLAAN +”- of “OVERSLAAN –“-toets te drukken, en druk op de “KLOK”-toets om te bevestigen.
6. Stel de minuten in door op de “OVERSLAAN +”- of “OVERSLAAN –“-toets te drukken, en druk op de “KLOK”-toets om te bevestigen.

Opmerkingen:

Als de klok op de stand-by-modus staat ingesteld, dan is de display gedimd.

TIMER INSTELLEN

De timer kan alleen ingesteld worden nadat de klok volledig is ingesteld.

1. Druk op de “STAND-BY”-toets om de eenheid in de stand-by-modus te schakelen.
2. Druk op de “TIMER”-toets op de afstandsbediening om de instellingsmodus van de timer binnen te gaan.
3. De display zal “TIMER AAN” tonen. druk op de “TIMER”-toets om de “TIMER AAN" in te stellen.
4. Stel het uur in door op de “OVERSLAAN +”- of “OVERSLAAN –“-toets te drukken, en druk op de “TIMER”-toets om te bevestigen.
5. Stel de minuten in door op de “OVERSLAAN +”- of “OVERSLAAN –“-toets te drukken, en druk op de “TIMER”-toets om te bevestigen.
6. De display zal “TIMER UIT” tonen. druk op de “TIMER”-toets om de “TIMER UIT” in te stellen.
7. Stel het uur in door op de “OVERSLAAN +”- of “OVERSLAAN –“-toets te drukken, en druk op de “TIMER”-toets om te bevestigen.
8. Stel de minuten in door op de “OVERSLAAN +”- of “OVERSLAAN –“-toets te drukken, en druk op de “TIMER”-toets om te bevestigen.
9. Druk op de “TIMER”-toets op de afstandsbediening om de “timer aan/uit”-functie te activeren.
10. Druk op de “TIMER”-toets op de afstandsbediening om de timerinstelling te beëindigen.

Instructies m.b.t. milieuvriendelijkheid

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

DENVER®

MCI-100

MP3/CD/Rádio
Micro Sistema com Estação iPod

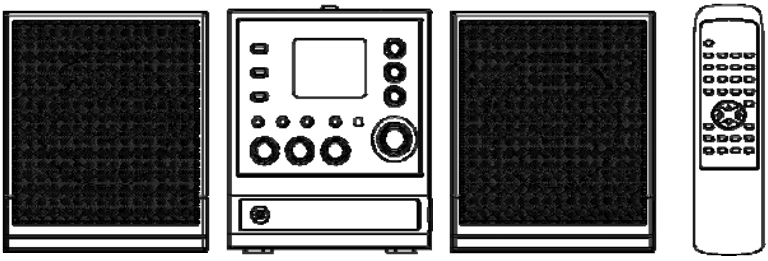

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AVISO

1. AVISO: Deve consultar a informação contida na base exterior do compartimento relativamente a informação eléctrica e de segurança antes de instalar e colocar a aparelhagem em funcionamento.
2. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não expor esta aparelhagem à chuva ou à humidade. A aparelhagem não deve ser exposta a pingos ou jactos de água e não devem ser colocados por cima da mesma, recipientes com líquidos.
3. AVISO: A bateria (bateria ou baterias ou conjunto de baterias) não devem ser expostas a calor excessivo como por exemplo, a luz solar, fogo ou similar.
4. AVISO: A ficha de corrente eléctrica é usada como dispositivo para desligar, o referido dispositivo deve estar sempre operacional.
5. Radiação laser invisível quando aberto e os bloqueadores desactivados. Evitar a exposição a raios laser.
6. Depósito Correcto deste produto. Este símbolo indica que em toda a Europa este produto não deve ser depositado em conjunto com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido a deposição não controlada de resíduos, deve o mesmo ser reciclado de forma responsável, de modo a promover a reutilização sustentada dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, use, por favor os sistemas de devolução e recolha ou contacte o distribuidor onde o seu produto foi adquirido. Estes podem recolher este produto para reciclagem ambientalmente segura.
7. Não devem ser colocadas na aparelhagem fontes de chama viva, como por exemplo velas acesas.
8. Deve ser tida especial atenção relativamente aos aspectos ambientais da deposição das baterias.
9. Uso da aparelhagem em climas moderados.
10. A informação de classificação e de marcação está localizada na base do equipamento.
11. Uma pressão excessiva de som, a partir dos auriculares ou dos auscultadores pode provocar a perda de audição.
12. A ficha de corrente eléctrica do equipamento não deve estar obstruída e deve estar facilmente acessível durante o uso a que é destinada.
13. Para desligar completamente a entrada de corrente eléctrica, a ficha de corrente eléctrica da aparelhagem deve ser desligada.

CUIDADO

Perigo de explosão se a bateria for incorrectamente substituída. Substituir somente pelo mesmo tipo ou por tipo equivalente.

AVISO

PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO EXPÔR A APARELHAGEM A CHUVA OU HUMIDADE.

SÍMBOLO RELÂMPAGO COM FLECHA – dentro dum triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do compartimento dos produtos que pode ser de intensidade suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para o ser humano.

PONTO DE EXCLAMAÇÃO – dentro dum triângulo equilátero, é usado para indicar que um componente específico deve ser substituído por razões de segurança somente pelo componente especificado nesta mesma documentação.

A seguinte etiqueta foi colada no equipamento, que indica o procedimento adequado para trabalhar com raios laser:

ETIQUETA PRODUTO LASER CLASSE 1 -

Esta etiqueta está colocada na posição como mostrado na figura para informar que a aparelhagem contém componentes laser.

ETIQUETA DE AVISO INFORMANDO DA EXISTÊNCIA DE RADIAÇÃO -

Esta etiqueta está colocada no interior do equipamento, como mostrado na figura. Para avisar em relação a procedimentos adicionais no equipamento. O equipamento contém raios laser em conformidade com o limite de laser para produto da classe 1.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. LER AS INSTRUÇÕES – Antes de colocar a aparelhagem em funcionamento devem ser lidas todas as instruções de segurança e de funcionamento.

2. GUARDAR AS INSTRUÇÕES – As instruções de segurança e de funcionamento devem ser guardadas para consulta futura.

3. ADVERTÊNCIAS – Devem ser respeitadas todas as advertências na aparelhagem e nas instruções de funcionamento.

4. SEGUIR AS INSTRUÇÕES – Devem ser seguidas todas as instruções de funcionamento.

5. ÁGUA E HUMIDADE – A aparelhagem não deve ser usada próximo de água, por exemplo, próximo duma banheira, lavatório, lava-loiça, lavandaria, piscina ou em pavimento molhado.

6. VENTILAÇÃO – A aparelhagem deve estar colocada de modo que a sua localização ou posição não interfira com a ventilação adequada. Não colocar na cama, sofá, tapete ou superfície similar que possa bloquear as aberturas de ventilação, numa instalação de encastrar, tal como uma estante de livros ou armário que possam impedir o fluxo de ar através das aberturas de ventilação.

7. CALOR – A aparelhagem deve estar localizada longe de fontes de calor, como por exemplo, radiadores, fornos, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que possam produzir calor.

8. ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA – A aparelhagem deve ser ligada à alimentação eléctrica somente do tipo descrito nas instruções de funcionamento ou conforme está marcado na aparelhagem.

9. PROTECÇÃO DO CABO ELÉCTRICO – Os cabos de alimentação eléctrica devem ser encaminhados de modo a não haver possibilidade de serem pisados ou pressionados por objectos colocados por cima ou contra os mesmos.

10. LINHAS DE ALIMENTAÇÃO – A antena exterior deve ser colocada afastada das linhas de alimentação.

11. ENTRADA DE OBJECTOS e LÍQUIDOS – Devem ser tidos cuidados de modo que não caiam objectos ou não sejam derramados líquidos para o interior da aparelhagem através das aberturas.

12. AVISO BDNE – O visor não funciona correctamente ou não há qualquer sinal de funcionamento de qualquer dos controlos pode ser devido a descarga electrostática. Desligar a aparelhagem da corrente eléctrica. Tornar a ligar após alguns segundos.

13. AVARIA QUE EXIGE REPARAÇÃO – A aparelhagem deve ser reparada por pessoal qualificado quando:
a. O cabo de alimentação ou a ficha estejam danificados.
b. Tenham caído objectos ou entrado líquidos para o interior da aparelhagem.
c. A aparelhagem tenha sido exposta à chuva.
d. A aparelhagem tenha caído ao chão, ou a caixa da mesma esteja danificada.
e. A aparelhagem parece não estar a funcionar normalmente.

14. REPARAÇÃO – O utilizador não deve tentar reparar a aparelhagem para além do descrito nas instruções de funcionamento do utilizador. Todas as outras reparações devem ser entregues a pessoal reparador qualificado.

Notas:
a. Um CD com sujidade ou riscado pode dar origem a um problema e saltar. Limpar ou substituir o CD.
b. Se ocorrer um erro no visor ou um funcionamento incorrecto, desligar o cabo AC e retirar todas as baterias. Depois ligue de novo a alimentação.

ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO

***Notas:* ACERCA DOS DISCOS COMPACTOS.**

Uma vez que a os discos sujos, danificados ou riscados podem causar danos na aparelhagem, deve ser tido cuidado especial com os seguintes itens:
a. Discos compactos usados. Usar os discos compactos somente com a marca mostrada por baixo.
b. Somente discos compactos CD com sinal áudio digital.

LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

1.) VISOR LCD
2.) VOLUME +
3.) VOLUME -
4.) EQ
5.) MONO / ESTÉREO
6.) MEMÓRIA / MODO
7.) PASTA -
8.) PASTA +
9.) REPRODUZIR / PAUSA
10.) PARAR / BANDA
11.) EM ESPERA
12.) FICHA FONES
13.) CONTROLO SINTONIZAÇÃO
14.) SENSOR REMOTO
15.) SALTAR -
16.) SALTAR +
17.) FUNÇÃO
18.) TOMADAS DO AUSCULTADOR (E / D)
19.) TOMADAS AUX IN (E / D)
20.) CABO ALIMENTAÇÃO AC
21.) ANTENA FM
22.) ESTAÇÃO iPOD

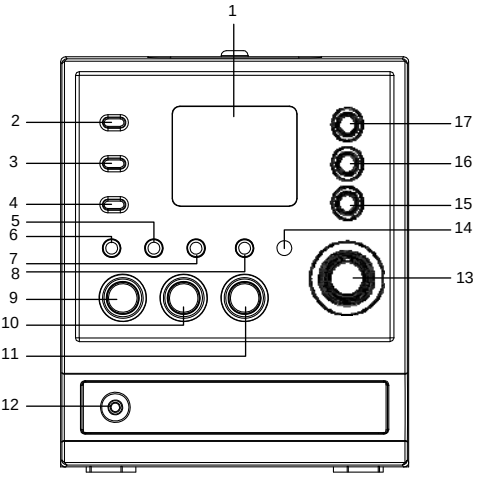

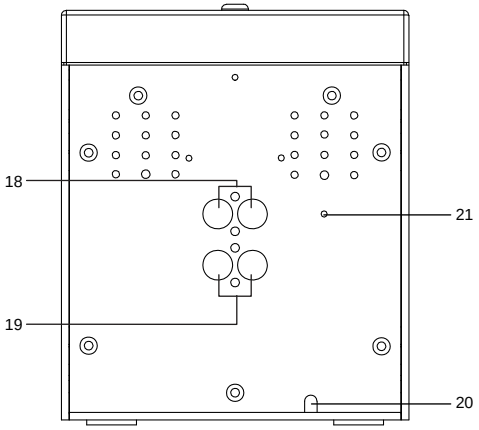

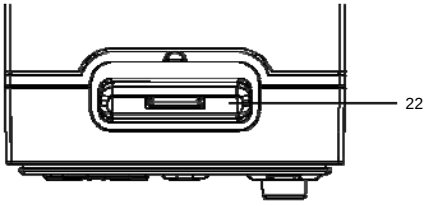

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO AC

Pode activar a sua aparelhagem ligando o cabo de alimentação AC na parte de trás da aparelhagem a uma tomada AC de parede. Verificar se a tensão nominal da sua aparelhagem coincide com a tensão local.

CONTROLO REMOTO

1. EM ESPERA
2. TEMPORIZADOR
3. RELÓGIO
4. 0 - 9
5. MENU
6. ENTRAR
7. SALTAR +
8. PARAR / BANDA
9. SALTAR -
10. ALEATÓRIO
11. GRAVES
12. DORMIR
13. VOL +
14. VOL -
15. PASTA - / DESLOCAMENTO -
16. PASTA + / DESLOCAMENTO +
17. MONO / EST. / INFO
18. REPRODUZIR / PAUSA
19. MODO
20. EQ
21. INTROD
22. FUNÇÃO
23. SILÊNCIO

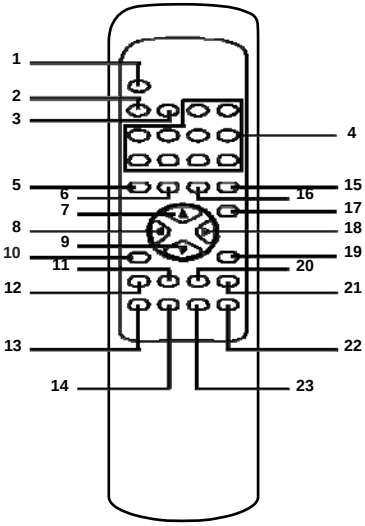

INSTALAÇÃO DA BATERIA

Introduzir 2 baterias tamanho “AAA” no compartimento da bateria. Verificar se as baterias são introduzidas correctamente para evitar danos no controlo remoto. Retirar sempre as baterias quando o controlo remoto não vai ser usado durante um longo período de tempo, dado que as mesmas podem derramar e consequentemente danificar a sua aparelhagem.

Notas:

- Usar baterias do mesmo tipo. Nunca usar tipos diferentes de baterias simultaneamente.
- Se a distância necessária entre o controlo remoto e a aparelhagem diminuir é porque as baterias estão gastas. Neste caso proceda à substituição das mesmas por outras novas.

VISOR DO SENSOR DO RECEPTOR

- Mesmo se o controlo remoto for accionado dentro dum alcance efectivo, o seu funcionamento poderá ser impossível se existirem alguns obstáculos entre a aparelhagem e o controlo remoto.
- Se o controlo remoto for activado próximo de outras aparelhagens que possam gerar infra-vermelhos, ou se outros dispositivos de controlo remoto que utilizem infra-vermelhos forem usados próximo da aparelhagem, esta pode funcionar incorrectamente.

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

FUNCIONAMENTO GERAL

1. Pressionar o botão “FUNÇÃO” para seleccionar o modo “SINTONIZADOR”.
2. Pressionar o botão “PARAR / BANDA” para seleccionar AM ou FM.
3. Ajustar a frequência do rádio para a estação desejada usando o controlo de “SINTONIZAÇÃO”.
4. Ajustar o controlo de “VOLUME” para o nível desejado.

MONO / ESTÉREO

Pressionar o botão “MONO / ESTÉREO” para obter a melhor frequência.

PARA MELHOR RECEPÇÃO

FM – Esta aparelhagem tem uma antena FM localizada no compartimento da parte de trás. Para uma melhor recepção este cabo deve estar completamente esticado.

AM – Esta aparelhagem está equipada com uma antena AM direccional, integrada, em ferrite. Rodar esta aparelhagem para melhor recepção.

FUNCIONAMENTO CD / MP3

FUNCIONAMENTO GERAL

REPR/ PAUSE ►II	Pressionar para começar a reproduzir o disco CD / MP3. Pressionar de novo para parar temporariamente a reprodução do CD / MP3. Pressionar de novo para retomar a reprodução.
SALT +►►I &	Pressionar para ir para a próxima faixa ou voltar à faixa anterior.
SALT - I◄◄	Pressionar e manter pressionado enquanto está a reproduzir até encontrar o ponto do som.
PARAR■	Pressionar para parar o funcionamento de todos os CD / MP3.

REPRODUÇÃO

1. Abrir a porta do CD e colocar o disco CD / MP3 com a etiqueta voltada para cima no compartimento do CD.
2. Fechar a porta do CD.
3. Pressionar o botão “FUNÇÃO” para seleccionar o modo “CD / MP3”.
4. Será efectuada uma busca se o disco estiver no interior.
   A reprodução começará automaticamente a partir da primeira pista.
5. Ajustar o controlo do “VOLUME” para o nível desejado.
6. Pressionar o botão “REPRODUZIR / PAUSA” quando pretender parar temporariamente a reprodução.
7. Pressionar o botão “PARAR” quando tiver terminado.

FUNCIONAMENTO CD / MP3

PROGRAMAR

Assegurar que pressiona o botão “PARAR” antes de usar.

1. Pressionar o botão “ MEMÓRIA / MODO”, o visor mostrará “P01” e começa a piscar..
2. Seleccionar a faixa desejada usando o botão “SALTAR +” ou “SALTAR –“. (Pode seleccionar o álbum que desejar pressionando “PASTA +” ou “PASTA –“.)
3. Pressionar o botão “MEMÓRIA / MODO” de novo para confirmar a faixa pretendida na memória do programa.
4. Repetir os passos 2 e 3 para introduzir faixas adicionais na memória do programa.
5. Quando todas as faixas desejadas tiverem sido programadas, pressionar o botão “ REPRODUZIR / PAUSA” para reproduzir o disco na ordem em que foi programado.
6. Pressionar duas vezes o botão “PARAR” para terminar a reprodução programada.

MODO

Pressionar o botão “MEMÓRIA / MODO” durante a reprodução do disco CD/MP3, cada vez que pressiona altera a função de modo como se segue:

1 - REPETIR 1
2 - REPETIR ALBUM (*SÓ MP3)
3 – REPETIR TODOS
4 - ALEATÓRIO
5 - INTRO
6 – REPRODUÇÃO NORMAL

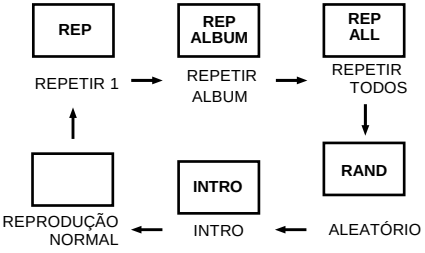

ESTAÇÃO iPOD

FUNCIONAMENTO GERAL

REPRODUÇÃO/PAUSA ►II	Pressionar para começar a reproduzir faixas a partir do iPod Pressionar de novo para parar temporariamente o funcionamento do iPod. Pressionar de novo para retomar a reprodução.
SALTAR +►►I &	Pressionar para ir para a próxima faixa ou voltar à faixa anterior
SALTAR - I◄◄	Pressionar e manter pressionado enquanto está a reproduzir para encontrar o ponto de som.
PARAR ■	Pressionar para parar completamente o funcionamento do iPod.

REPRODUÇÃO

1. Pressionar o botão “FUNÇÃO” para seleccionar o modo “IPOD”.
2. Quando o iPod está na estação, o sistema inicializará a comunicação com o iPod.
3. O comando Ligar é enviado para o iPod para o activar.
4. O comando Reproduzir é posteriormente enviado para activar automaticamente o iPod.
5. O comando correspondente é enviado para o iPod sempre que a tecla é pressionada.
6. A Reprodução é iniciada automaticamente. Pode seleccionar as funções disponíveis (tal como reproduzir/pausa, saltar faixa, avanço/retrocesso rápido, selecção menu) durante a reprodução.

CARREGAR

Carregar a bateria do iPod usando a estação.

- No modo DOCK (ESTAÇÂO), colocar directamente o seu reprodutor iPod portátil, no suporte para carregamento na estação.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

EQ

Pressionar o botão “EQ” no controlo remoto, cada vez que pressionar a função EQ altera como se segue:

1 - CLÁSSICO

2 - ROCK

3 - POP

4 - JAZZ

5 - LIGEIRA (NORMAL)

Notas:

- O reprodutor não é responsável em nenhum caso pela reprodução do MP3. Devido às condições da gravação, como por exemplo o desempenho do PC, o software de gravação, a capacidade dos media, etc.

- Para CD-RW, CD-R, podem não ser reproduzidos de acordo com o tipo do disco.

EXTRA GRAVES

1. Pressionar o botão “X-GRAVES” no controlo remoto para poder apreciar o efeito de som extra graves.

2. O visor mostrará “GRAVES LIGADOS”.

3. Pressionar o botão “X-GRAVES” de novo para desligar o efeito de som extra graves.

INTRO

1. Pressionar o botão “INTRO” durante a reprodução do disco para reproduzir cada canção durante 10 segundos.

2. Pressionar o botão “INTRO” de novo para voltar à reprodução normal.

SILÊNCIO

1. Pressionar o botão “SILÊNCIO” para retirar o som durante a reprodução do disco.

2. Pressionar o botão “SILÊNCIO” de novo para tornar a colocar a som.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

DORMIR

1. Pressionar o botão “DORMIR” no controlo remoto, o visor mostrará “DORMIR 90”. Isso significa que após 90 minutos, a aparelhagem ficará automaticamente no modo de em espera.
2. Pressionar o botão “DORMIR” de novo para seleccionar o tempo de desligar automaticamente, em 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutos.
3. Pressionar o botão “DORMIR” para “DORMIR 00” para anular a função dormir.

CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

1. Pressionar o botão “EM ESPERA” para colocar o equipamento no modo em espera.
2. Pressionar o botão “RELÓGIO” duas vezes para entrar no modo de configuração do relógio. O visor mostrará “24H” e começa a piscar.
3. Ajustar o formato da hora (12H / 24H) pressionando o botão “SALTAR +” ou “SALTAR -”.
4. Pressionar o botão “RELÓGIO” para confirmar o formato da hora, o visor mostrará “AM” ou “PM” se tiver sido configurado o formato 12H.
5. Ajustar a hora pressionando o botão “SALTAR +” ou “SALTAR -”, pressionar o botão “RELÓGIO” para confirmar.
6. Ajustar o minuto pressionando o botão “SALTAR +” ou “SALTAR -” , pressionar o botão “RELÓGIO” para confirmar.

Notas:

Porque a configuração do relógio é no modo de em espera, o visor está apagado.

CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR

A configuração do temporizador deve ser realizada após ter sido completada a configuração do relógio.

1. Pressionar o botão “EM ESPERA” para mudar a aparelhagem para o modo de em espera.
2. Pressionar o botão “TEMPORIZADOR” no controlo remoto para entrar no modo de configuração do temporizador.
3. O visor mostrará “TEMPORIZADOR LIGADO”, pressionar o botão “TEMPORIZADOR” para entrar na configuração de “TEMPORIZADOR LIGADO”.
4. Ajustar a hora pressionando o botão “SKIP +” ou “SKIP –“, pressionar o botão “TEMPORIZADOR” para confirmar.
5. Ajustar o minuto pressionando o botão “SALTAR +” ou “SALTAR -” button, pressionar o botão “TEMPORIZADOR” para confirmar.
6. O visor mostrará “TEMPORIZADOR DESLIGADO”, pressionar o botão “TEMPORIZADOR” para entrar na configuração “TEMPORIZADOR DESLIGADO”
7. Ajustar a hora pressionando o botão “SALTAR +” ou “SALTAR –“, pressionar o botão “TEMPORIZADOR” para confirmar.
8. Ajustar o minute pressionando o botão “SALTAR +” ou “SALTAR –“, pressionar o botão “TEMPORIZADOR” para confirmar.
9. Pressionar o botão “TEMPORIZADOR” no controlo remoto para activar a função ligar/desligar do temporizador.
10. Pressionar de novo o botão “TEMPORIZADOR”no controlo remoto para terminar a configuração do temporizador.

Instruções relativamente à protecção ambiental

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

DENVER®

MCI-100

MP3/CD/Radio

Micro System med iPod Dockning

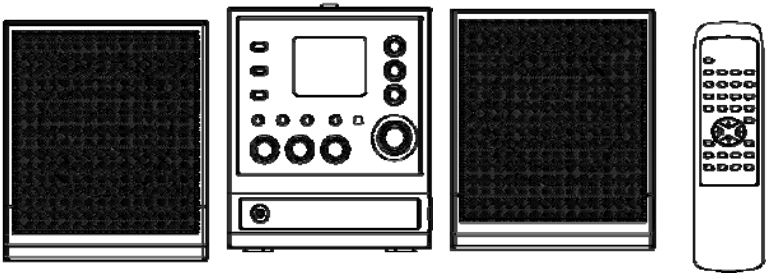

IINSTRUKTIONSMANUAL

VARNING

1. VARNING: Se informationen på den externa botteninslutningen för elektrisk och säkerhetsinformation innan installation eller drift av apparaten för referens.

2. VARNING: För att reducera risken för brand eller el/chock utsätt inte apparaten för regn eller fukt. Apparaten ska inte exponeras för droppande eller stänk och inga föremål fyllda med vätska som vaser ska placeras på apparaten.

3. VARNING Batteriet (batteri eller batterier eller batteri paket) ska inte utsättas för överdriven värme som solsken, eld eller liknande.

4. VARNING Huvudkontakten används som urkopplingsanordning, den ska alltid vara redo och funktionsduglig.

5. Osynlig laserstrålning vid öppning och förregling. Undvik exponering för laserstrålen.

6. Korrekt bortskaffande av produkten. Denna markering indikerar att denna produkt inte ska kastas tillsammans med andra hushållssopor inom EU. För att förhindra möjlig miljöpåverkan eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, lämna den för återanvändning på ett ansvarsfullt sätt. För att återlämna den använda enheten använd retur och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten inhandlades. De kan ta hand om produkten för säker och miljöriktig återanvändning.

7. Ingen naken låga, som t.ex. stearinljus, ska placeras på denna apparat.

8. Uppmärksamhet ska riktas mot miljöaspekter när batteri ska kastas.

9. Använd apparaten i måttligt klimat.

10. Graderingen och markeringsinformation är placerad i botten på enheten.

11. Överdriven ljudvolym från hörlurar och öronsnäckor kan medföra hörselskada.

12. Huvudkontakten för enheten ska hindras eller vara enkel att komma åt under avsedd användning.

13. För att helt koppla bort strömtillförseln, ska huvudkontakten dras ur vägguttaget.

FÖRSIKTIGHET

Risk för explosion om batteriet placeras fel. Byt bara mot samma eller liknande typ..

VARNING

FLER ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER CHOCK RISKER UTSÄTT INTE DENNA UTRUSTNING FÖR REGN ELLER FUKT

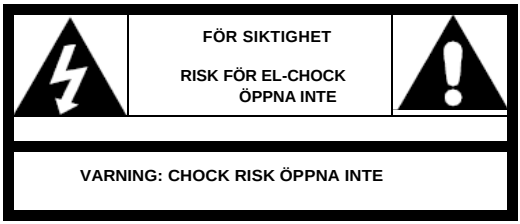

BLIXTLJUS MED PILHUVUDSYSMBOL – inom en likbent triangel, är till för att skapa uppmärksamhet för användaren om närvaro av oisolerad farlig spänning inom produktens inneslutning med en tillräcklig storhet för att utgöra en risk för en el-chock för personer.

UTROPSTECKEN - inom en likbent triangel, används för att indikera att en specifik komponent ska bytas endast mot en komponent specificerad i den dokumentationen av säkerhetsskäl.

Följande etiketter har fästs på enheten, som listar den rätta proceduren för arbete med laserstrålen.

KLASS 1 LASER PRODUKT ETIKETT -

Denna etikett är fäst på plats som illustrerats för att informera att apparaten innehåller en laser komponent.

VARNING ETIKETT INFORMATION OM STRÅLNING -

Denna etikett är placerad inuti enheten. Som det visas i illustrationen. För att varna för vidare mått på enheten. Utrustningen innehåller en laser strålande laser stråle i enlighet med gränsen för laser produkter i klass 1.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. LÄS INSTRUKTIONER – alla säkerhets och driftsinstruktioner ska läsas innan enheten tas i bruk.

2. SPARA INSTRUKTIONERNA – säkerhet och driftsinstruktionerna ska sparas för framtida behov.

3. TA HÄNSYN TILL – alla varningar på enheten och i driftsinstruktionen ska åtföljas.

4. FÖLJ INSTRUKTIONERNA – alla driftsinstruktioner ska följas.

5. VATTEN OCH FUKT – enheten ska inte användas i närheten av vatten, till exempel i närheten av ett badkar, tvättfat, Köksvask, tvättfat, pool eller i en våt källare.

6. VENTILATION – enheten ska placeras på en plats så att dess plats eller läge inte stör en ordentlig ventilation. Placera den inte på en säng, soffa eller liknande yta som kan blockera ventilationsöppningarna, i en inbyggd installation som en bokhylla eller skåp som kan hämma eller hejda flödet genom ventilationsöppningarna.

7. VÄRME - enheten ska placeras på avstånd från varma källor som värmeelement, spisar eller andra platser eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.

8. STRÖMKÄLLA - apparaten ska anslutas till strömförsörjning som beskrivs i driftsinstruktionerna eller som markeras på enheten.

9. STRÖMSLADD SKYDD – strömsladd skydd ska vara klassad så att de inte kan gå på eller tärd på av material placerade ovanpå eller mot dem.

10. STRÖMKABLAR – en utomhus antenn ska placeras avsides från strömkablarna.

11. FÖREMÅL OCH VÄTSKE INTRÄNGNING – försiktighet ska gälla så att föremål inkan falla eller vätska spillas på inneslutningar via öppningar.

12. ESD VARNING – displayen fungerar inte korrekt eller ingen reaktion vid drift av någon kontroll på grund av elektrostatisk urladdning. Stäng av och koppla ur setet. Återanslut efter ett par sekunder.

13. SKADA KRÄVER SERVICE – enheten ska repareras av kvalificerad fackman när:
a. Strömförsörjningssladden har skadats.
b. Föremål har kommit in eller vätska har spiilts in i enheten innanmäte. C. Enheten har utsatts för regn.
d. Apparaten har tappats, eller höljet skadats.
e. Apparaten fungerar inte normalt.

14. SERVICE – användaren ska inte försöka att underhålla enheten utöver vad som beskrivs i bruksanvisningen. All annan service ska lämnas till kvalificerad fackman .

Anmärkningar:
a. Smutsig eller skrapad CD kan förorsaka hopp problem. Rengör eller byt CD.
b. Om ett fel eller en felfunktion uppstår, koppla bort AC sladden och ta ur alla batterier. Slå åter på enheten

FÖRE ANVÄNDNING

***Anmärkningar:* AVSSENDE CD SKIVOR**

Eftersom smutsiga, skadade eller bukrade skivor kan skada apparaten, ska försiktighet vidtas för följande punkter:
a. Använd endast CD sivor. Använd endast CD skivor med markering som visas nedan.
b. CD skivor endast med digital ljudsignal.

KONTROLLERNAS PLACERING

1.) LCD DISPLAY
2.) VOLUME +
3.) VOLUME -
4.) EQ
5.) MONO / STEREO
6.) MINNE / MODE
7.) MAPP -
8.) MAPP +
9.) PLAY / PAUSE
10.) STOP / BAND
11.) STANDBY
12.) UTTAG HÖRLUR
13.) TUNING CONTROL
14.) FÄRRKONTROLLSENSOR
15.) HOPPA -
16.) HOPPA +
17.) FUNKTION
18.) HÖGTALARUTTAG (V/H)
19.) AUX IN UTTAG (L / R)
20.) AC STRÖMSLADD
21.) FM ANTENN
22.) iPOD DOCKNING

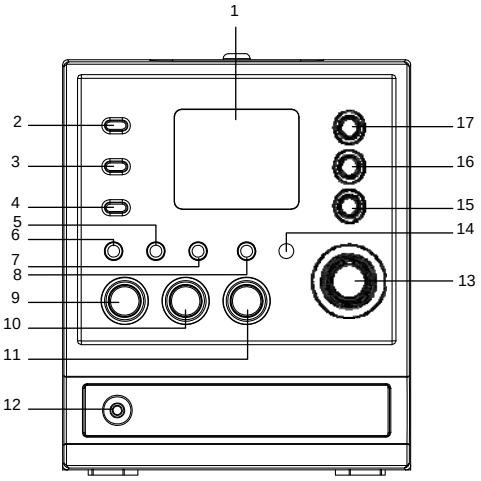

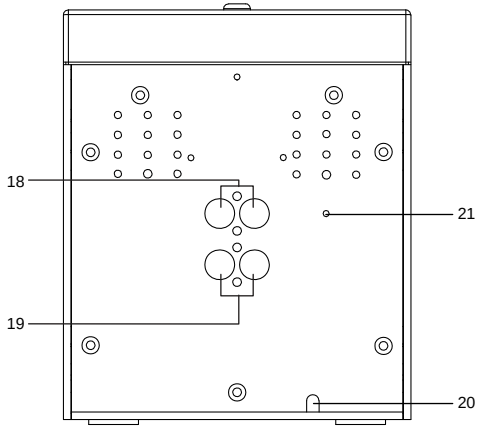

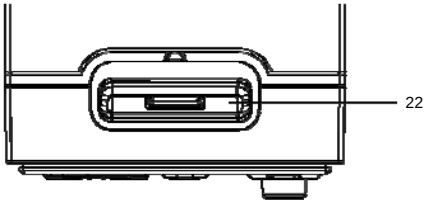

STRÖMKÄLLA

AC STRÖM

Du kan driva din apparat genom att ansluta kontakten på baksidan av apparaten till vägguttaget. Kontrollera att den angivna spänningen för din apparat stämmer med din lokala spänning.

FJÄRRKONTROLL

1. STANDBY
2. TIMER
3. KLOCKA
4. 0 - 9
5. MENY
6. ENTER
7. HOPPA +
8. STOP / BAND
9. HOPPA -
10. SLUMPVIS
11. BAS
12. SLEEP
13. VOL +
14. VOL -
15. MAPP - / RULLNING -
16. MAPP + / RULLNING +
17. MONO / STEREO / INFO
18. PLAY / PAUSE
19. MODE
20. EQ
21. INTRO
22. FUNKTION
23. MUTE

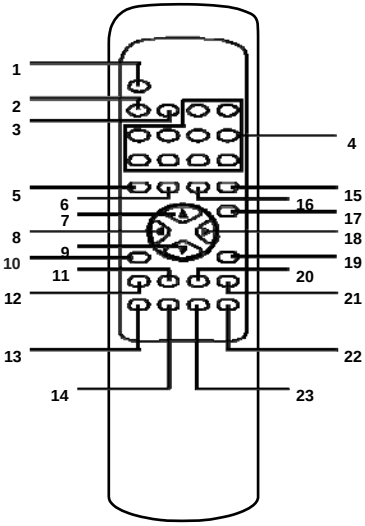

BATTERIINSTALLATION

Sätt i 2x ”AAA” batterier i batterifacket. Se till att batterierna sätts I rätt för att undvika skada på fjärrkontrollen. Ta alltid ut batterierna när fjärrkontrollen inte används under längre tid, eftersom detta kan medföra läckage från batterierna och ytterligare skada för din enhet.

Anmärkningar:

- Använd batterier av samma typ. Använd aldrig olika typer av batteri samtidigt.
- Om det erforderliga avståndet mellan fjärrkontroll och apparaten minskar, är batterierna utmattat. I detta fall byt batterierna till nya.

MOTTAGARFÖNSTER FÖR MOTTAGARE

- Även om fjärrkontrollen används inom effektivt avstånd, dess funktion kan vara omöjlig om det finns hinder mellan apparaten och fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen arbetar nära andra apparater som genererar infraröd strålning, eller om andra fjärrkontrollapparater som använder IR används nära apparaten kan den fungera felaktigt.

RADIODRIFT

GENERELL FUNKTION

1. Tryck ”FUNKTIONS” knappen för att välja ”TUNER” mode.
2. Tryck ”STOP / BAND” knappen för att välja AM eller FM.
3. Justera radiofrekvensen för din önskade station genom att använda ”TUNING” kontroll.
4. Justera ”VOLYM" kontrollen till önskad nivå.

MONO / STEREO

Tryck ”MONO / STEREO” knappen för att nå bästa frekvensen.

FÖR BÄTTRE MOTTAGNING

FM - denna apparat har en FM antenn placerad på baksidan av höljet. Denna tråd är komplett utredd och förlängd för bättre mottagning.

AM – denna apparat är försedd med en inbyggd riktad ferrit AM antenn. Rotera apparaten för bättre mottagning.

CD / MP3 FUNKTION

GENERELL FUNKTION

PLAY / PAUSE ►II	Tryck för att starta spelning av CD / MP3 skivan. Tryck på nytt för att stoppa spelning av CD / MP3 funktionen temporärt. Tryck igen för att återuppta uppspelning.
HOPPA + ►►I &	Tryck för gå till nästa spår och tillbaka för föregående spår.
HOPPA -I◄◄	Tryck och håll under spelning tills du finner ljudpunkten.
STOP■	Tryck för att stoppa CD (MP3 funktion.

UPPSPELNING

1. Öppna CD luckan och placera en CD / MP3 skiva med etiketten uppåt i CD facket.
2. Stäng CD dörren.
3. Tryck ”FUNKTIONS” knappen för att välja ”CD / MP3” mode.
4. Fokuserad sökning utförs om skivan är inuti.
   Uppspelning startar automatiskt från första spåret.
5. Justera ”VOLYM" kontrollen till önskad nivå.
6. Tryck ”PLAY / PAUS” knappen när du vill stoppa uppspelningen tillfälligt.
7. Tryck ”STOP” knappen efter avslutning.

CD / MP3 FUNKTION

PROGRAM

Var säker och tryck ”STOP” knappen före användning.

1. Tryck ”MEMORY / MODE” knappenm displayen visar ”P01” och flash.
2. Välj önskad spår genom ”SKIP+” eller ”SKIP”- knapp. (Du kan välja en önskad album genom att trycka ”MAPP+” eller ”MAPP-” knappen.)
3. Tryck ”MEMORY / MODE” knappen på nytt för att bekräfta önskat spår till program minnet.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att öppna extra spar till program minnet.
5. När alla önskade spår har programmerats, tryck ”PLAY / PAUSE” knappen för att spela skivan i den ordning du har programmerat.
6. Tryck ”STOP” knappen två gånger för att avbryta programmerad uppspelning.

MODE

Tryck ”MEMORY / MODE knappen under spelning av CD / MP3 skiva, varje tryckning växlar mode funktionen som följer:

1 - REPETERA 1
2 - REPETERA ALBUM (* BARA MP3)
3 - REPETERA ALLA
4 - SLUMPMÄSSIGT
5 - INTRO
6 - NORMAL UPPSPELNING

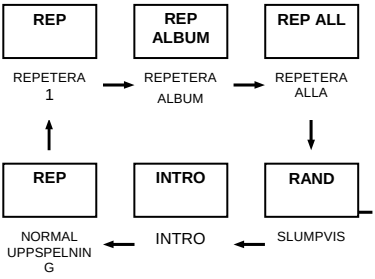

iPOD

GENERELL FUNKTION

PLAY / PAUSE ⏯	Tryck för att starta uppspelning från iPod. Tryck på nytt för att stoppa spelning av iPod funktionen temporärt. Tryck igen för att återuppta uppspelning.
HOPPA + ⏭ &	Tryck för gå till nästa spår och tillbaka för föregående spår.
HOPPA - ⏮	Tryck och håll under spelning tills du finner ljudpunkten.
STOP ■	Tryck för att stoppa iPod funktionen

UPPSPELNING

1. Tryck ”FUNKTIONS” knappen för att välja ”iPod” mode.
2. När iPod är dockad, initialiserar systemet kommunikationen med iPoden
3. Ström På kommando skickas till iPod för att starta den.
4. Spelningskommando skickas efteråt till auto spela iPod.
5. Motsvarande kommando skickas till iPod när tangenten trycks.
6. Uppspelningen startar automatiskt. Du kan välja tillgänglig egenskaper (som spela/paus, hoppa spår, snabbt fram/bakåt, menyval) under spelningen.

LADDNING

Ladda iPod batteri med dockan

- I DOCKNING mode, direkt dockning av din iPod portabel spelare för laddning.

ÖVRIGA

EQ

Tryck ”EQ” knappen på fjärrkontrollen, varje tryckning växlar EQ funktion som följer:

1 - KLASSISK

2 - ROCK

3 - POP

4 - JAZZ

5 - FLAT (NORMAL)

Anmärkningar:

- Spelaren inte ansvarig för spelbarhet för MP3 i alla fall. På grund av inspelningsförhållanden som PC prestanda, skrivande program, media förmåga osv.

- För CD-RW, CD-R, kan den inte spelas i enlighet med denna skiva c.

EXTRA BAS

1. Tryck ”X-Bas” knappen på fjärrkontrollen för att njuta av extra basljud.
2. Displayen visar ”BAS – PÅ”
3. Tryck " X-BAS" knappen på nytt för att stänga av extra bas effekten.

INTRO

1. Tryck ”INTRO” knappen under spelning av skiva för att spela varje låt i 10 sekunder.
2. Tryck ”INTRO” knappen igen för att återuppta normal spelning.

MUTE

1. Tryck ”MUTE” knappen för att ta bort ljudet under spelning av skiva.
2. Tryck ”MUTE” knappen igen för att återuppta ljud.

ÖVRIGA EGENSKAPER

SLEEP

1. Tryck ”SLEEP” knappen på fjärrkontrollen, displayen visar ”SLEEP 90”. Det innebär efter 90 minuter försätt apparaten automatiskt i standby läge.
2. Tryck ”SLEEP” knappen på nytt för att välja automatisk avstängningstid från 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuter.
3. Tryck ”SLEEP” knappen för ”SLEEP 00” för att avbryta sleep funktionen.

STÄLLA IN KLOCKAN

1. Tryck ”STANDBY” knappen för att försätta enheten i standby läge.
2. Tryck ”KLOCKA” knappen två gånger för att öppna klock läge. Displayen visar ”24H” och blinkar.
3. Justera tidsformatet (12H / 24H) genom att trycka ”SKIP+” eller ”SKIP-” knappen.
4. Tryck ”KLOCKA” knappen för att bekräfta tidsformatet, displayen visar ”AM” eller ”PM” om 12H formatet är inställt.
5. Justera timmar genom att trycka ”SKIP+” eller ”SKIP-”m tryck ”KLOCKA” knappen för att bekräfta.
6. Justera minuter genom att trycka ”SKIP+” eller ”SKIP-” knappen tryck ”KLOCKA” knappen för att bekräfta.

Anmärkningar:

På grund av att klockinställningen är standby läge, displayen är dunkel.

TIMERINSTÄLLNING

Timer inställning ska ske efter avslutad klock inställning.

1. Tryck ”STANDBY” knappen för att försätta enheten i standby läge.
2. Tryck ”TIMER” knappen på fjärrkontrollen för att öppna timer inställningsläge.
3. Displayen visar ”TIMER PÅ”, tryck ”TIMER” knappen för att öppna ”TIMER PÅ” inställningen.
4. Justera timmar genom att trycka ”SKIP+” eller ”SKIP-” knappen, tryck ”TIMER” knappen för att bekräfta.
5. Justera minuter genom att trycka ”SKIP+” eller ”SKIP-” knappen, tryck ”TIMER” knappen för att bekräfta.
6. Displayen visar ”TIMER FR{N”, tryck ”TIMER” knappen för att öppna ”TIMER FR{N” inställningen.
7. Justera timmar genom att trycka ”SKIP+” eller ”SKIP-” knappen, tryck ”TIMER” knappen för att bekräfta.
8. Justera minuter genom att trycka ”SKIP+” eller ”SKIP-” knappen, tryck ”TIMER” knappen för att bekräfta.
9. Tryck ”TIMER” knappen på fjärrkontrollen för att aktivera timer på / av funktionen.
10. Tryck ”TIMER” knappen igen på fjärrkontrollen för att avbryta timer inställningen.

Instruktioner för miljöskydd

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

MED ENSAMRÄTT
UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

DENVER®

MCI-100

MP3/CD/Radio
Mikrosysteemi iPod-telakointiyksiköllä

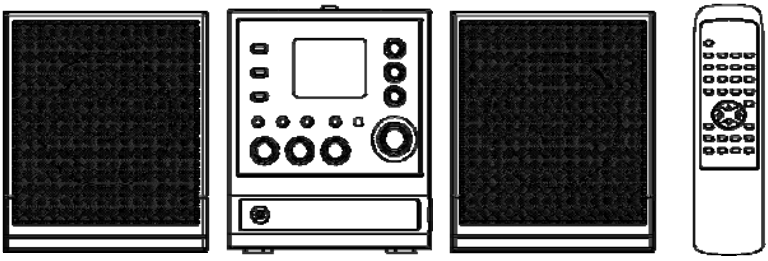

KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS

1. VAROITUS：Viittaa kotelon ulkopohjassa oleviin tietoihin sähkö- ja turvallisuusohjeita varten ennen laitteen asennusta tai käyttöä.
2. VAROITUS：Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi, älä jätä tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille eikä nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja, saa asettaa laitteen päälle.
3. VAROITUS: Akkua (akkuja tai akkuyksikkö) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle kuten auringonvalolle, tulelle tai saman tapaiselle.
4. VAROITUS: Pistoketta käytetään laitteen kytkemiseen pois päältä, laite jää käyttövalmiiksi.
5. Näkymätöntä lasersäteilyä kun avaus- ja lukituslaitteet deaktivoidaan. Vältä altistumista lasersäteelle.
6. Laitteen oikea hävittämistapa Tämä merkki osoittaa, että laitetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen joukossa EU:n alueella. Ehkäise ympäristölle ja ihmisten terveydelle vääränlaisesta hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot ja kierrätä laite. Näin edistät materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käytössä olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä voi toimittaa laitteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
7. Älä laita laitteen läheisyyteen avotulta kuten esimerkiksi palavia kynttilöitä.
8. Huomiota tulee kiinnittää ympäristöllisiin seikkoihin paristojen hävittämisessä.
9. Käytä laitetta kohtuullisessa säässä.
10. Tyyppi- ja arvokilven tiedot sijaitsevat yksikön pohjassa.
11. Liiallinen äänenpaine tulppakuulokkeessa ja kuulokkeissa voi aiheuttaa kuulovaurion.
12. Yksikön pistoketta ei saa tukkia tai siihen tulee päästä helposti käyttötarkoituksen mukaisen käytön aikana.
13. Virransyötön kytkemiseksi kokonaan pois päältä, laitteen virtapistoke on irrotettava pistorasiasta.

VAROVAISUUTTA

Räjähdysvaara on olemassa, jos akku vaihdetaan väärin.
Akun saa vaihtaa vain samaan tai vastaavan kaltaiseen.

VAROITUS

TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI, ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

KOLMION SISÄLLÄ OLEVA NUOLIPÄÄ SALAMA on tarkoitettu varoittamaan suojaamattomista "vaarallisista volttimääristä" laitteen kotelossa, jotka voivat olla riittäviä saamaan sähköiskun vaaran henkilöille.

KOLMION SISÄLLÄ OLEVAA HUUTOMERKKIÄ käytetään osoittamaan, että erityisen osan saa vaihtaa ainoastaan dokumentaatiossa määriteltyyn osaan turvallisuussyistä.

Seuraava tarra on kiinnitetty yksikköön ja luettelee oikean menetelmän lasersäteen kanssa työskentelyä varten:

LUOKAN 1 LASERLAITE

Tämä tarra on kiinnitetty osoitettuun paikkaan ja se osoittaa, että laite sisältää laseryksikön.

VAROITUSRTARRA JOKA TIEDOTTAA SÄTEILYSTÄ -

Tämä tarra on asetettu yksikön sisälle. Kuvassa osoitettuun tapaan. Varoittamaan yksikössä suoritettavia tulevia toimenpiteitä vastaan. Laite sisältää lasersäteitä luokan 1 lasertuotteiden rajoituksien mukaan.

TURVAOHJEET

1. LUE OHJEET - Kaikki turva- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen laitteen käyttöä.

2. SÄILYTÄ OHJEET- Turva- ja säilytysohjeita tulee säilyttää tulevaa tarvetta varten.

3. NOUDATA VAROITUKSIA - Kaikkia laitteeseen kiinnitettyjä ja käyttöohjeissa lukevia varoituksia tulee noudattaa.

4. NOUDATA OHJEITA - Kaikkia käyttöohjeita tulee noudattaa.

5. VESI JA KOSTEUS - Älä käytä sähkölaitteita veden lähellä kuten esim. kylpyammeen, lavuaarin, tiskialtaan tai uima-altaan läheisyydessä tai kosteassa kellarissa

6. TUULETUS - Sijoita laite siten, että sen sijainti tai asento ei vaikuta sen kunnolliseen tuuletukseen. Älä laita sitä sängylle, sohvalle, matolle tai samankaltaisille pinnoille, jotka voivat tukkia tuuletusaukot. Älä sijoita sitä upotusasennuksiin kuten kirjahyllyyn tai kaappiin, jotka voivat estää ilman virtausta tuuletusaukkojen kautta.

7. LÄMPÖ - Laite tulee asentaa kauas lämmönlähteistä kuten patterit, takat tai muut laitteet (vahvistimen mukaan lukiten), jotka tuottavat lämpöä.

8. VIRTALÄHDE - Laite tulee kytkeä ainoastaan käyttöohjeissa kuvattuun tai laitteeseen merkittyyn virtalähteeseen.

9. VIRTAJOHDON SUOJAUS - Virtajohto on suunnattava siten, ettei niiden päältä kävellä tai niitä purista niiden päälle tai vasten asetetut esineet.

10. VOIMAJOHDOT - Ulkona oleva antenni tulee asettaa kauas voimajohdoista.

11. ESINEIDEN ja NESTEIDEN PÄÄSY SISÄÄN - Pidä huolta, etteivät esineet kaadu ja nesteet valu kotelon sisälle siinä olevien aukkojen läpi.

12. STAATTISEN SÄHKÖN PURKAUKSEN VAROITUS - Näytössä ilmenevät toimintahäiriöt tai ohjauksien toimimattomuus voi johtua staattisen sähkön purkautumisesta. Kytke setti pois päältä ja irrota se pistorasiasta. Kytke se uudelleen päälle muutaman sekunnin kuluttua.

13. KORJAUSPALVELUPYYNTÖ - Laite tulee huoltaa ammattitaitoisen huoltohenkilöstön puolesta kun:
a. Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
b. Esineitä on pudonnut sen päälle tai nesteitä on valunut laitteeseen siinä olevien aukkojen kautta.
c. Laite on altistunut sateelle.
d. Laite on pudonnut tai kotelo vahingoittunut. e. Laite ei tunnu toimivan kunnolla.

14. HUOLTO - Käyttäjä ei saa yrittää huoltaa laitetta käyttöohjeissa osoitetusta tavasta poiketen. Kaikki muut huollot on annettava ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi.

Huomautuksia:
a. Likainen tai naarmuuntunut CD-levy voi aiheuttaa hypähtelyä. Puhdista tai vaihda CD-levy.
b. Jos väärä näyttö tai toimintahäiriö ilmenee, kytke AC-johto irti ja ota kaikki akut pois paikoiltaan. Laita virta sitten takaisin päälle.

ENNEN KÄYTTÖÄ

***Huomautukset:* CD-LEVYIHIN LIITTYEN.**
Koska likaiset, vahingoittuneet tai vääntyneet levyt voivat vahingoittaa laitetta, huolehdi seuraavista seikoista:
a. Käytettävät CD-levyt. Käytä ainoastaan alla olevalla merkillä varustettuja CD-levyjä.
b. Käytä ainoastaan digitaalisella audiosignaalilla varustettuja CD-levyjä.

OHJAUSTEN SIJAINTI

1.) LCD-NÄYTTÖ
2.) VOLUME + (ÄÄNENVOIMAKKUUS +)
3.) VOLUME - (ÄÄNENVOIMAKKUUS -)
4.) EQ
5.) MONO / STEREO
6.) MEMORY / MODE (MUISTI / TAPA)
7.) FOLDER - (KANSIO -)
8.) FOLDER + (KANSIO +)
9.) PLAY/PAUSE (TOISTA/KESKEYTÄ)
10.) STOP / BAND (PYSÄYTÄ / NAUHA)
11.) STANDBY
12.) PUHELINJAKKI
13.) VIRITYKSEN OHJAUS
14.) ETÄANTURI
15.) SKIP - (OHITA -)
16.) SKIP + (OHITA +)
17.) FUNCTION (TOIMINTO)
18.) KAIUTTIMIEN JAKIT (V / O)
19.) AUX IN -JAKIT (V / O)
20.) AC -VIRTAJOHTO
21.) FM -ANTENNI
22.) iPOD -TELAKKA

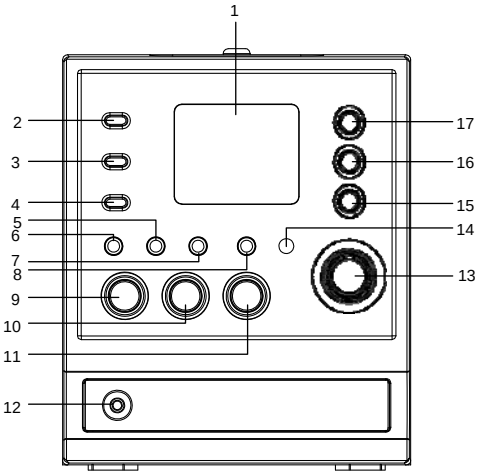

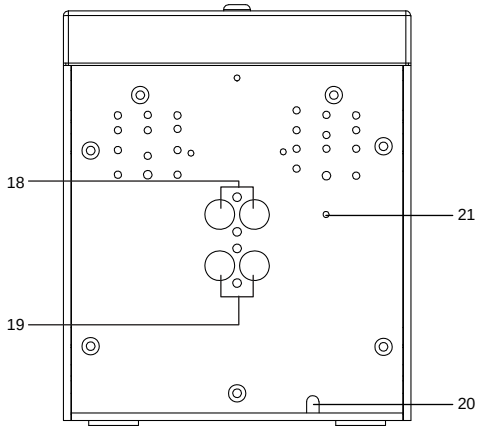

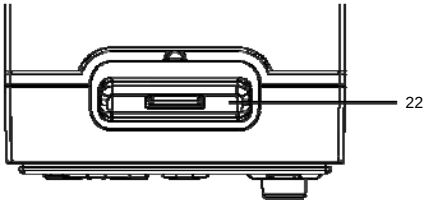

VIRTALÄHDE

AC-
VIRTAJOHTO

Voit syöttää virtaa laitteeseesi kytkemällä laitteen takana olevan AC-virtajohdon seinässä olevaan AC-pistorasiaan. Tarkista, että laitteesi nimellisjännite vastaa paikallista jännitettä.

KAUKOSÄÄDIN

1. STANDBY
2. TIMER (AJASTIN)
3. CLOCK (KELLO)
4. 0 - 9
5. MENU (VALIKKO)
6. ENTER
7. SKIP + (OHITA +)
8. STOP / BAND (PYSÄYTÄ / NAUHA)
9. SKIP - (OHITA -)
10. RANDOM
11. BASS
12. SLEEP
13. VOL +
14. VOL -
15. FOLDER - / SCROLL - (KANSIO - / SELAA -)
16. FOLDER + / SCROLL + (KANSIO + / SELAA +)
17. MONO / ST. / INFO
18. PLAY/PAUSE (TOISTA/KESKEYTÄ)
19. MODE (TAPA)
20. EQ
21. INTRO
22. TOIMINTO
23. MUTE (MYKISTYS)

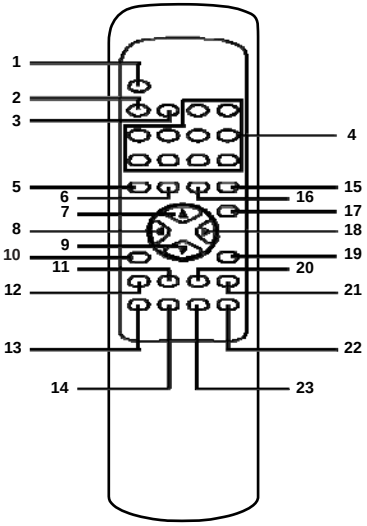

PARISTON ASENNUS

Aseta 2 x “AAA” kokoista paristoa paristolokeroon. Varmista, että paristot on asetettu oikein välttääksesi kauko-ohjaimen vahingoittamista. Ota paristot aina pois kun kauko-ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, sillä se voi aiheuttaa paristojen vuotoa ja vahingoittaa näin ollen settiäsi.

Huomautukset:

- Käytä samantyyppisiä paristoja. Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhtä aikaa.
- Jos vaadittu etäisyys kauko-ohjaimen ja laitteen välillä pienenee, paristot ovat kuluneet loppuun. Tässä tapauksessa vaihda paristot uusiin.

VASTAANOTTIMEN ANTURI-IKKUNA

- Vaikka kauko-ohjainta käytettäisiinkin oikean toiminta-alueen sisällä, sen käyttö voi olla mahdollista jos laitteen ja kauko-ohjaimen välillä ei ole minkäänlaisia esteitä.
- Jos kauko-ohjainta käytetään lähellä muita laitteita, jotka saavat aikaan infrapunasäteitä tai jos toista infrapunasäteillä toimivaa kauko-ohjainta käytetään lähellä laitetta, siinä voi ilmestyä toimintahäiriöitä.

RADION KÄYTTÖ

YLEINEN KÄYTTÖ

1. Paina “FUNCTION” -painiketta valitaksesi “TUNER” -tilan.
2. Paina “STOP / BAND” -painiketta valitaksesi joka AM:n tai FM:n.
3. Säädä radiotaajuus haluamasi aseman mukaan käyttämällä "TUNING" -säädintä.
4. Aseta "VOLUME" -säädin haluamallesi tasolle.

MONO / STEREO

Paina “MONO / STEREO” -painiketta saavuttaaksesi parhaan taajuuden.

PAREMPAA KUULUVUUTTA VARTEN

FM - Tähän laitteeseen kuuluu FM-antenni, joka sijaitsee takakotelossa. Johto on purettu ja pidennetty parempaa kuuluvuutta varten.

AM - Tämä laite on varustettu sisäänrakennetulla ferriittisellä AM-suunta-antennilla. Käännä laitetta saadaksesi aikaan paremman kuuluvuuden.

CD / MP3 KÄYTTÖ

YLEINEN KÄYTTÖ

PLAY/PAUSE ►II
(TOISTA/KESKEYTÄ) Paina aloittaaksesi CD / MP3 -levyn soiton.
Paina uudelleen pysäyttääksesi CD / MP3:n soiton väliaikaisesti. Paina uudelleen toistaaksesi soiton.

SKIP + (OHITA +) ►►I &
SKIP - (OHITA -) I◄◄ Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen tai takaisin
Pidä alas painettuna, kunnes löydät musiikkikohdan.

STOP (PYSÄYTYS)■ Paina pysäyttääksesi koko CD /MP3 käytön

TOISTO

1. Avaa DC-luukku ja aseta CF /MP3 -levy CD-tilaan tarra ylöspäin suunnattuna.
2. Sulje CD-luukku.
3. Paina “FUNCTION” -painiketta valitaksesi “CD / MP3” -tilan.
4. Tarkennettu haku suoritetaan jos levy on sisällä.
   Toisto alkaa automaattisesti ensimmäisestä kappaleesta.
5. Aseta "VOLUME" -säädin haluamallesi tasolle.
6. Paina “PLAY / PAUSE” -painiketta kun haluat keskeyttää toiston väliaikaisesti.
7. Paina "STOP" -painiketta kun toisto on loppunut.

CD / MP3 KÄYTTÖ

OHJELMOINTI

Varmista, että painat "STOP" -painiketta ennen käyttöä.

1. Paina “MEMORY / MODE” -painiketta, näyttöön ilmestyy vilkkuva “P01”.
2. Valitse haluamasi kappale käyttämällä “SKIP +” tai “SKIP -” -painiketta. (Voit valita haluamasi albumin painamalla “FOLDER +” tai “FOLDER -” -painiketta.)
3. Paina “MEMORY / MODE” -painiketta uudelleen tallentaaksesi haluamasi kappaleen ohjelman muistiin.
4. Toista kohdat 2 ja 3 lisätäksesi ylimääräisiä kappaleita ohjelmoinnin muistiin.
5. Kun kaikki halutut kappaleet on ohjelmoitu, paina "PLAY / PAUSE” -painiketta soittaaksesi levyn ohjelmoidussa järjestyksessä.
6. Paina “STOP” -painiketta kahdesti lopettaaksesi ohjelmoidun toiston.

TILA

Paina “MEMORY / MODE” -painiketta CD / MP3 -levyn soiton aikana.
Jokainen painallus vaihtaa toimintatilaa seuraavasti:

1 - TOISTA 1
2 - TOISTA ALBUMI (VAIN MP3)
3 - TOISTA KAIKKI
4 - SATUNNAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ
5 - JOHDANTO
6 - NORMAALI TOISTO

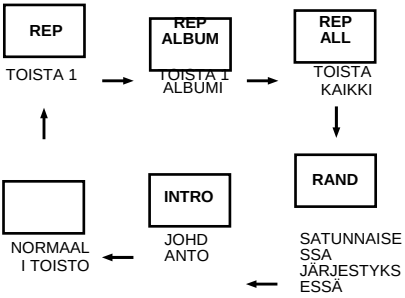

iPOD -TELAKKA

YLEINEN KÄYTTÖ

PLAY/PAUSE ►II
(TOISTA/KESKEYTÄ) Paina aloittaaksesi iPodilla olevien kappaleiden soiton. Paina uudelleen pysäyttääksesi iPodin käytön väliaikaisesti. Paina uudelleen toistaaksesi soiton.

SKIP + (OHITA +) ►►I & Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen tai takaisin edelliseen kappaleeseen.

SKIP - (OHITA -) I◄◄ Pidä alas painettuna, kunnes löydät musiikkikohdan.

STOP (PYSÄYTYS) ■ Paina pysäyttääksesi koko iPodin käytön.

TOISTO

1. Paina “FUNCTION” -painiketta valitaksesi “IPOD” -tilan.
2. Kun iPod on telakoitu, järjestelmä alkaa alustaa kommunikointia iPodin kanssa.
3. Power On (Virta päällä) komento lähetetään iPodille sen käynnistämistä varten.
4. Play-komento lähetetään myöhemmin iPodin automaattista soittamista varten.
5. Vastaava komento lähetetään iPodille kun näppäintä painetaan.
6. Toisto alkaa automaattisesti. Voita valita tarjolla ovien ominaisuuksien joukosta (kuten play/pause (toisto/tauko), skip track (hyppää kappaleen yli), fast forward/backward (nopeasti eteenpäin/taaksepäin), menu selection (valikon valinta)) toiston aikana.

LATAUS

iPod-akun lataus telakkaa käyttämällä.

- DOCK -tilassa telakoi kannettava iPod suoraan telineeseen sen lataamista varten.

MUUT OMINAISUUDET

EQ

Paina kauko-ohjaimella olevaa “EQ” -painiketta. Jokainen painallus muuttaa EQ-toimintoa seuraavasti:

1 - CLASSIC

2 - ROCK

3 - POP

4 - JAZZ

5 - FLAT (NORMAL)

Huomautukset:

- Soitin ei ole missään tapauksessa vastuussa MP3:n soitettavuudesta. Se johtuu äänitysolosuhteista kuten PC:n suorituskyky, kirjoitusohjelma, median kyky tai muu.

-Joitakin CD-RW/CD-R –levyjä ei voida toistaa johtuen levyjen laadusta.

EXTRA BASS

1. Paina kauko-ohjaimella olevaa “X-BASS” -painiketta nauttiaksesi ylimääräisestä bassoääni vaikutuksesta.
2. Näytölle ilmestyy “BASS - ON”.
3. Paina kauko-ohjaimella olevaa “X-BASS” -painiketta uudelleen kytkeäksesi ylimääräisen bassoääni vaikutuksen pois päältä.

INTRO

1. Paina “INTRO” -painiketta levynsoiton aikana kuunnellaksesi jokaista kappaletta 10 sekunnin ajan.
2. Paina “INTRO” -painiketta uudelleen palataksesi takaisin normaaliin toistoon.

MUTE (MYKISTYS)

1. Paina “MUTE” -painiketta mykistääksesi äänen levyn soiton aikana.
2. Paina “MUTE” painiketta uudelleen palauttaaksesi äänen.

MUUT OMINAISUUDET

SLEEP

1. Paina kauko-ohjaimella olevaa “SLEEP” -painiketta. Näytölle ilmestyy “SLEEP 90”. Se tarkoittaa sitä, että laite siirtyy automaattisesti standby-tilaan 90 minuutin kuluttua.
2. Paina “SLEEP” -painiketta uudelleen automaattisen sammutusajan valitsemiseksi: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuuttia.
3. Paina “SLEEP” -painike “SLEEP 00” kohtaan poistaaksesi sleep-toiminnon.

KELLOASETUS

1. Paina “STANDBY” -painiketta asettaaksesi yksikön standby-tilaan.
2. Paina "CLOCK" -painiketta kahdesti päästäksesi kellonajan asetustilaan. Näytölle ilmestyy vilkkuva "24H".
3. Säädä kellonajan formaattia (12H / 24H) painamalla “SKIP +” tai “SKIP -” -painiketta.
4. Vahvista kellonajan formaatti painamalla “CLOCK” -painiketta. Näyttöön ilmestyy “AM” tai “PM” jos 12H formaatti asetetaan.
5. Säädä tunnit painamalla “SKIP +” tai “SKIP -” -painiketta. Vahvista painamalla “CLOCK” -painiketta.
6. Säädä minuutit painamalla “SKIP +” tai “SKIP -” -painiketta. Vahvista painamalla “CLOCK” -painiketta.

Huomautukset:

Koska kellonajan asetus tapahtuu standby-tilassa, näyttö on himmeä.

AJASTIMEN ASTUS

Ajastin tulee asettaa kellonajan asettamisen jälkeen.

1. Paina “STANDBY” -painiketta asettaaksesi yksikön standby-tilaan.
2. Paina kauko-ohjaimella olevaa “TIMER” -painiketta päästäksesi ajastimen asetustilaan.
3. Näytölle ilmestyy “TIMER ON”, paina “TIMER” -painiketta päästäksesi “TIMER ON” -asetukseen.
4. Säädä tunnit painamalla “SKIP +” tai “SKIP -” -painiketta. Vahvista painamalla “TIMER” -painiketta.
5. Säädä minuutit painamalla “SKIP +” tai “SKIP -” -painiketta. Vahvista painamalla “TIMER” -painiketta.
6. Näytölle ilmestyy “TIMER OFF”, paina “TIMER” -painiketta päästäksesi “TIMER OFF” -asetukseen.
7. Säädä tunnit painamalla “SKIP +” tai “SKIP -” -painiketta. Vahvista painamalla “TIMER” -painiketta.
8. Säädä minuutit painamalla “SKIP +” tai “SKIP -” -painiketta. Vahvista painamalla “TIMER” -painiketta.
9. Paina kauko-ohjaimella olevaa “TIMER” -painiketta aktivoidaksesi timer on / off -toiminnon.
10. Paina kauko-ohjaimella olevaa “TIMER” -painiketta uudelleen lopettaaksesi ajastimen asetuksen.

Ympäristönsuojeluohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM

DENVER®

MCI-100

MP3/CD/Radio
Micro System with iPod Docking

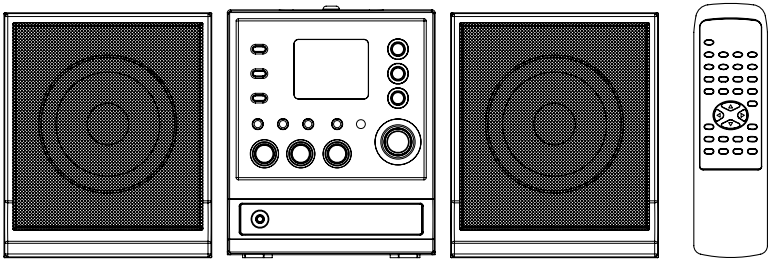

INSTRUCTION MANUAL

WARNING

1. WARNING：Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
2. WARNING：To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
3. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
4. WARNING: The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
5. Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam of laser.
6. Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
7. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
8. Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
9. Use of the apparatus in moderate climates.
10. The rating and marking information are located at the bottom of the unit.
11. Excessive sound pressure from earphone and headphones can cause hearing loss.
12. The mains plug of unit should be obstructed or should be easily accessed during intended use.
13. To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

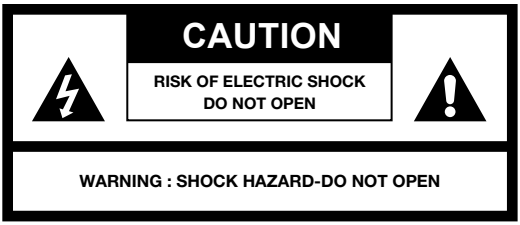

LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL - within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitude a risk of electric shock to persons.

EXCLAMATION POINT - within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

The following label has been affixed to the unit, listing the proper procedure for working with the laser beam:

CLASS 1 LASER PRODUCT LABEL -
This label is attached to the place as illustrated to inform that the apparatus contains a laser component.

WARNING LABEL INFORMING OF RADIATION -
This label is placed inside the unit. As shown in the illustration. To warn against further measures on the unit. The equipment contains a laser radiating laser rays according to the limit of laser product of class 1.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. READ INSTRUCTIONS - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instruction should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS - All operating instructions should be followed.

5. WATER AND MOISTURE - The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundrytub, swimming pool or in a wet basement.

6. VENTILATION - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place on bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

7. HEAT - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

8. POWER SOURCE - The appliance should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

9. POWER CORD PROTECTION - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.

10. POWER LINES - An outdoor antenna should be located away from power lines.

11. OBJECT and LIQUID ENTRY - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.

12. ESD WARNING - The display does not function properly or no reaction to operation of any the control may due to the electrostatic discharge. Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds.

13. DAMAGE REQUIRING SERVICE - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
a. The power-supply cord or plug has been damaged.
b. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the appliance enclosure.
c. The appliance has been exposed to rain.
d. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
e. The appliance does not appear to operate normally.

14. SERVICING - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the user operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Notes:
a. Dirty or scratched CD may cause a skipping problem. Clean or replace the CD.
b. If an error display or malfunction occurs, disconncet the AC cord and remove all the batteries. Then turn the power back on.

BEFORE OPERATION

***Notes:* CONCERNING COMPACT DISCS.**
Since dirty, damaged or warped discs may damage the appliance, care should be taken of the followings items:
a. Usable compact discs. Use only compact disc with the mark shown below.
b. CD compact disc only with digital audio signals.

LOCATION OF CONTROL

1.) LCD DISPLAY
2.) VOLUME +
3.) VOLUME -
4.) EQ
5.) MONO / STEREO
6.) MEMORY / MODE
7.) FOLDER -
8.) FOLDER +
9.) PLAY / PAUSE
10.) STOP / BAND
11.) STANDBY
12.) PHONES JACK
13.) TUNING CONTROL
14.) REMOTE SENSOR
15.) SKIP -
16.) SKIP +
17.) FUNCTION
18.) SPEAKER JACKS (L / R)
19.) AUX IN JACKS (L / R)
20.) AC POWER CORD
21.) FM ANTENNA
22.) iPOD DOCK

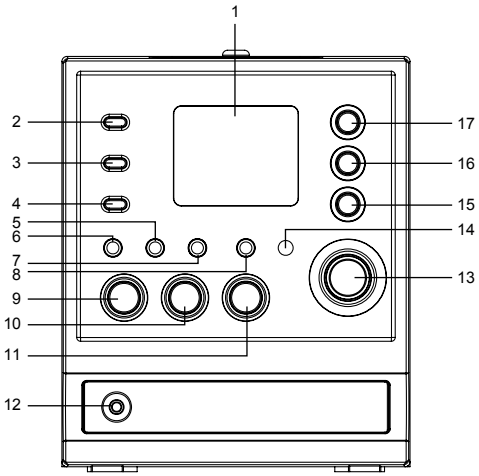

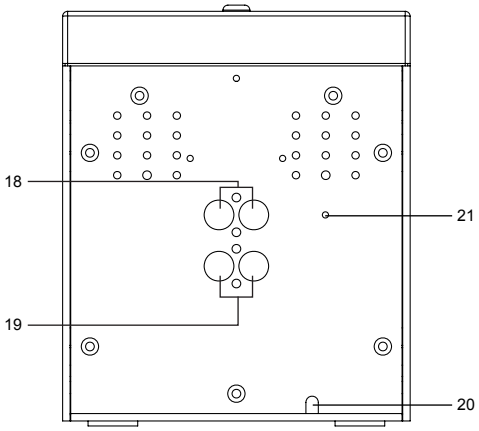

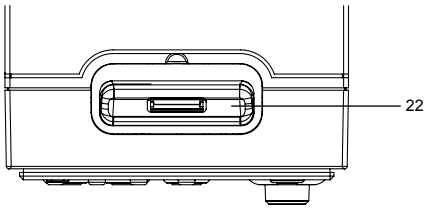

POWER SOURCE

AC POWER

You can power your appliance by plugging the AC power cord at the back of the appliance into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage.

REMOTE CONTROL

1. STANDBY
2. TIMER
3. CLOCK
4. 0 - 9
5. MENU
6. ENTER
7. SKIP +
8. STOP / BAND
9. SKIP -
10. RANDOM
11. BASS
12. SLEEP
13. VOL +
14. VOL -
15. FOLDER - / SCROLL -
16. FOLDER + / SCROLL +
17. MONO / ST. / INFO
18. PLAY / PAUSE
19. MODE
20. EQ
21. INTRO
22. FUNCTION
23. MUTE

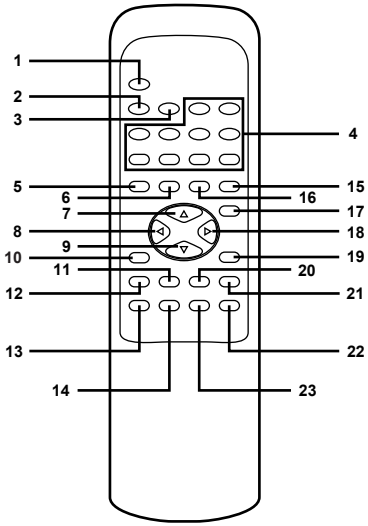

BATTERY INSTALLATION

Insert 2 x “AAA” size batteries into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the remote control. Always remove the batteries when the remote control will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your set.

Notes:

- Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.
- If the distance required between the remote control and the appliance decreases, the batteries are exhausted. In this case replace the batteries with new one.

SENSOR WINDOW OF THE RECEIVER

- Even if the remote control is operated within the effective range, its operation may be impossible if there are any obstacies between the appliance and the remote control.
- If the remote control is operated near other appliances which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the appliance, it may operate incorrectly.

RADIO OPERATION

GENERAL OPERATION

1. Press the “FUNCTION” button to select “TUNER” mode.
2. Press the “STOP / BAND” button to select AM or FM.
3. Adjust radio frequency to your desired station by using the “TUNING” control.
4. Adjust the “VOLUME” control to the desired level.

MONO / STEREO

Press the “MONO / STEREO” button to achieve the best frequency.

FOR BETTER RECEPTION

FM - This appliance has a FM antenna located at the rear cabinet. This wire is completely unraveled and extended for better reception.

AM - This appliance is equipped with a built - in directional ferrite AM antenna. Rotate the appliance to get better reception.

CD / MP3 OPERATION

GENERAL OPERATION

PLAY / PAUSE ►II	Press to start playing CD / MP3 disc. Press again to stop playing CD / MP3 operation temporarily. Press again to resume playback.
SKIP + ►►I & SKIP - I◄◄	Press to go to the next track or back to the previous track. Press and hold while playing until you find the point of the sound.
STOP ■	Press to stop all CD / MP3 operation.

PLAYBACK

1. Open the CD door and place a CD / MP3 disc with the label up in the CD compartment.
2. Close the CD door.
3. Press the “FUNCTION” button to select “CD / MP3” mode.
4. Focus search is performed if disc is inside.
   Playback will start automatically from the first track.
5. Adjust the “VOLUME” control to the desired level.
6. Press the “PLAY / PAUSE” button when you want to stop playback temporarily.
7. Press the “STOP” button when finished.

CD / MP3 OPERATION

PROGRAM

Be sure to press the “STOP” button before use.

1. Press the “MEMORY / MODE” button, the display will show “P01” and flash.
2. Select desired track by using the “SKIP +” or “SKIP -” button. (You may select a desired album by pressing “FOLDER +” or “FOLDER -” button.)
3. Press the “MEMORY / MODE” button again to confirm desired track into the program memory.
4. Repeat step 2 and 3 to enter additional tracks into the program memory.
5. When all the desired tracks have been programmed, press the “PLAY / PAUSE” button to play the disc in the order you have programmed.
6. Press the “STOP” button twice to terminate programmed playback.

MODE

Press the “MEMORY / MODE” button during playing CD / MP3 disc,
each press switches the mode function as follows:

1 - REPEAT 1
2 - REPEAT ALBUM (*MP3 ONLY)
3 - REPEAT ALL
4 - RANDOM
5 - INTRO
6 - NORMAL PLAYBACK

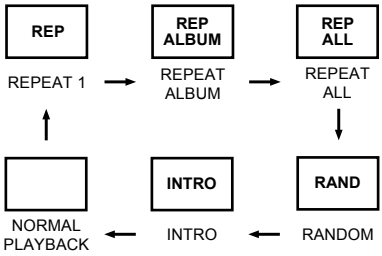

iPOD DOCK

GENERAL OPERATION

PLAY / PAUSE ►II	Press to start playing tracks from the iPod. Press again to stop playing iPod operation temporarily. Press again to resume playback.
SKIP + ►►I & SKIP - I◄◄	Press to go to the next track or back to the previous track. Press and hold while playing until you find the point of the sound.
STOP ■	Press to stop all iPod operation.

PLAYBACK

1. Press the “FUNCTION” button to select “IPOD” mode.
2. When iPod is docked, the system will initialize the communication with iPod.
3. Power On command is sent to the iPod to wake up it.
4. Play command is sent afterward to auto play the iPod.
5. Corresponding command is sent to iPod when key is pressed.
6. Playback starts automatically. You can select available features (such as paly/pause, skip track, fast forward/backward, menu selection) during playback.

CHARGING

Charging iPod battery using the dock.

- In DOCK mode, directly dock your iPod portable player on the cradle for charging.

OTHER FEATURES

EQ

Press the “EQ” button on remote control, each press switch the EQ function as follows:
1 - CLASSIC
2 - ROCK
3 - POP
4 - JAZZ
5 - FLAT (NORMAL)

Notes:
- The player not responsible for playability of MP3 in any case. Due to recording condition such as PC performance, writing software, media ability or etc.
- For CD-RW, CD-R, it may not be played according to the type of this disc.

EXTRA BASS

1. Press the “X-BASS” button on remote control to enjoy extra bass sound effect.
2. Display will show “BASS - ON”.
3. Press the “X-BASS” button again to switch off extra bass sound effect.

INTRO

1. Press the “INTRO” button during play disc to play each song for 10 seconds.
2. Press the “INTRO” button again to resume normal playback.

MUTE

1. Press the “MUTE” button to remove the sound during playing disc.
2. Press the “MUTE” button again to resume the sound.

OTHER FEATURES

SLEEP

1. Press the “SLEEP” button on remote control, display will show “SLEEP 90”. That means, after 90 minutes, appliance will automatically turn to standby mode.
2. Press the “SLEEP” button again to select the automatically turn off time, from 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes.
3. Press the “SLEEP” button to “SLEEP 00” to canel sleep function.

CLOCK SETTING

1. Press the “STANDBY” button to switch unit at standby mode.
2. Press the “CLOCK” button twice to entry clock set mode. The display will show “24H” and flashing.
3. Adjust time format (12H / 24H) by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button.
4. Press the “CLOCK” button to confirm time format, display will show “AM” or “PM” if 12H format is set.
5. Adjust hour by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “CLOCK” button to confirm.
6. Adjust minute by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “CLOCK” button to confirm.

Notes:

Because clock setting is at standby mode, the display is dim.

TIMER SETTING

Timer setting must be after completed clock setting.

1. Press the “STANDBY” button to switch unit at standby mode.
2. Press the “TIMER” button on remote control to entry timer set mode.
3. The display will show “TIMER ON”, press the “TIMER” button to entry “TIMER ON” setting.
4. Adjust hour by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “TIMER” button to confirm.
5. Adjust minute by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “TIMER” button to confirm.
6. The display will show “TIMER OFF”, press the “TIMER” button to entry “TIMER OFF” setting.
7. Adjust hour by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “TIMER” button to confirm.
8. Adjust minute by pressing the “SKIP +” or “SKIP -” button, press the “TIMER” button to confirm.
9. Press the “TIMER” button on remote control to activate timer on / off function.
10. Press the “TIMER” button again on remote control to terminate timer setting.

Instructions on environment protection

Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the approriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM